

感谢您购买我们的产品。
本产品为组装式服务器柜，请根据以下步骤进行组装。
改包装箱内含有以下部件，请悉知！

组装完成后，请将安装
说明书妥善保管好。


若将此商品转给第三者使用时，请将此说明书
一并附上，并让其充分阅读后再使用。

★ 请准备以下物品：螺丝起子、扳手（10mm）、手套

完成图

承重：隔板50kg，滑板：40kg
总承重500kg

19英寸支架
EIA环球标准键距
支持附件卡式螺母
12U(24U)

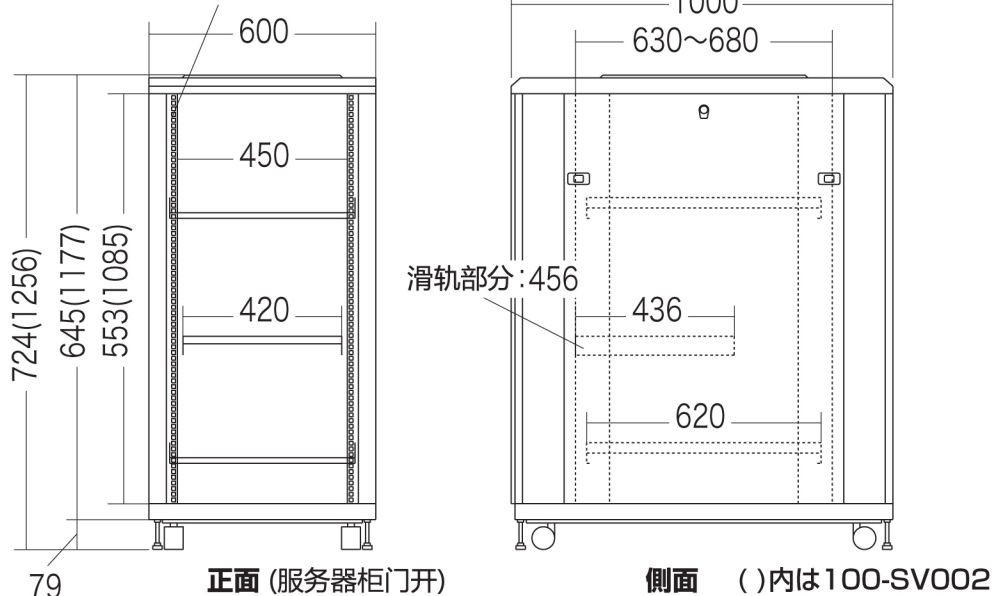

组装须知

※ 本产品含有大且重的部件，安装时请务必小心注意。
请安排两个大人一起完成本次安装。


※ 为了防止不必要的受伤，安装时请戴手套。

※ 请用螺丝起子和扳手(10mm)将螺丝螺母拧紧。


※ 支架框架、支架臂等需要左右安装的部件，请先对好左右位置 and 高度，再进行安装。

组装部件


※ 下面商品对应放在用罗马字母标志的箱子里面，请悉知！（○…100-SV001、□…100-SV002）

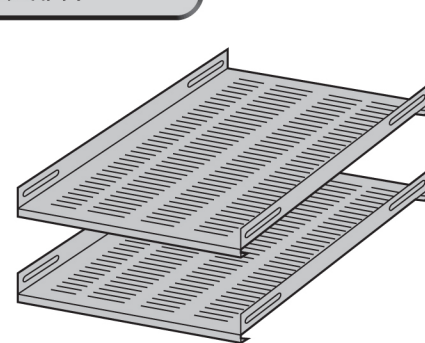


隔板×2个 (A) (A)

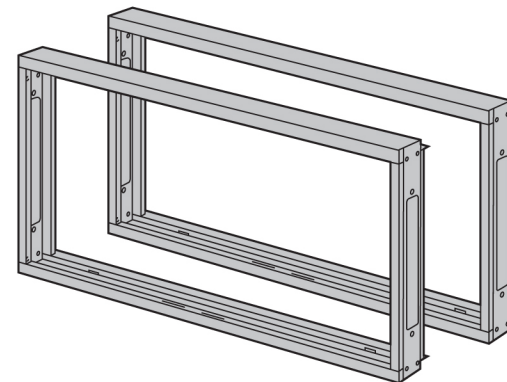


前后框架×2个 (A) (B) (A) (B)

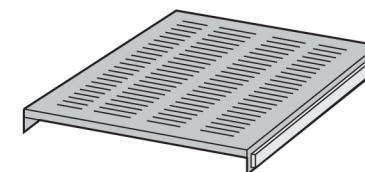


滑板×1个 (B) (B)

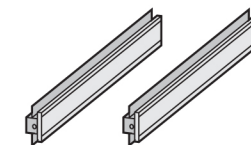


滑板轨×2个 (B) (B)

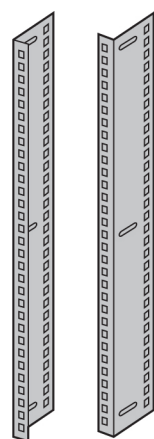


19英寸支架
×左右两付
(B) (B)

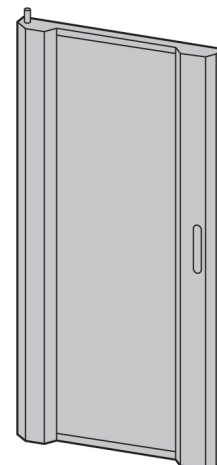


服务柜门(前)×1个
(C) (C)

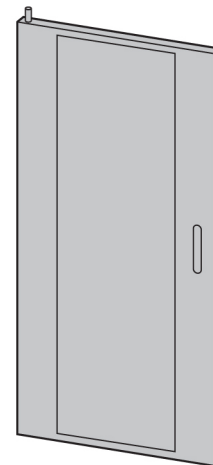


服务器柜(后)×1个
(C) (C)

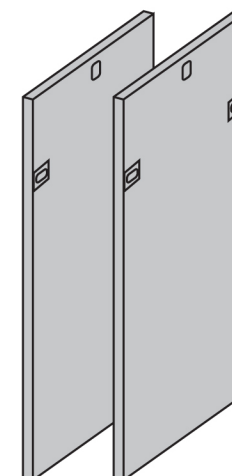


网格面板
×2个
(C) (D)

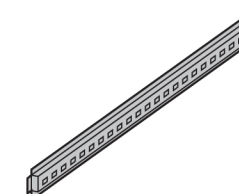


支架臂×6个
100-SV001只有4个
(D) (A)




金属板×2个
(D) (E)




垫圈×4个
(D) (E)

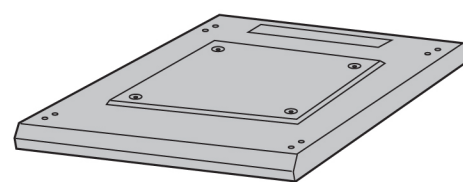

顶板×1个 (D) (E)

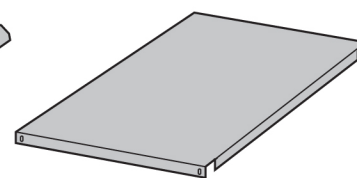


底板×1个 (D) (E)

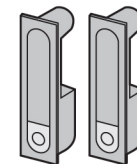


把手×2个
(D) (E)




把手专用
关门装置×2个
(D) (E)



钥匙(把手专用)×1个
(D) (E)



钥匙(网格面板)×1个
(D) (E)

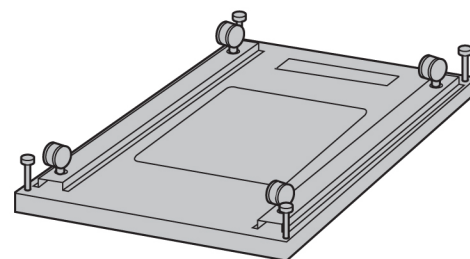

下底板×1个 (D) (E)




螺母(M6)×80个
(含备用)
(D) (E)





卡式螺母(M6)×50个
(D) (E)

使用螺丝




螺丝 (M6×15)×130个(含备用)


1 将前后框架和下底板安装起来。

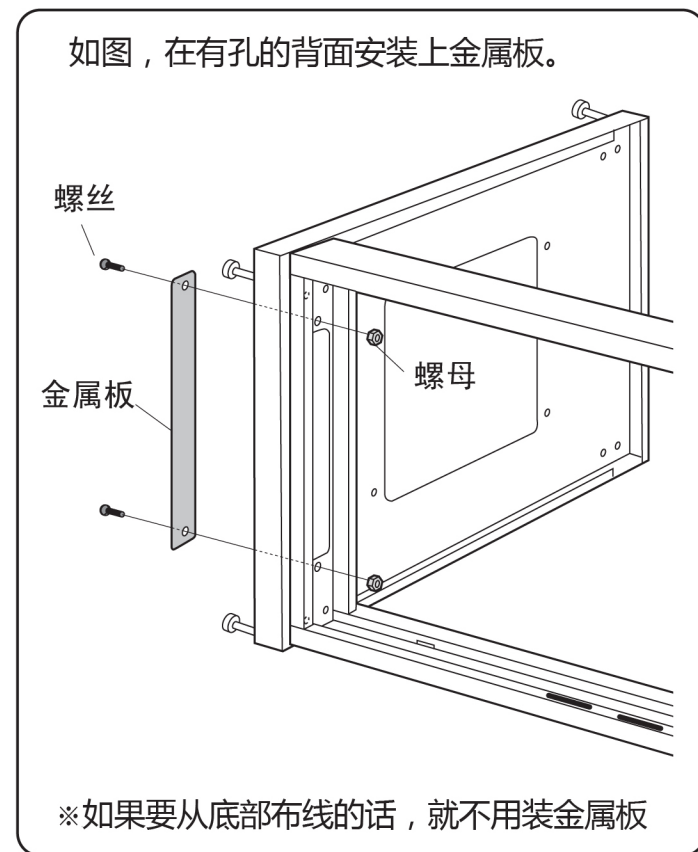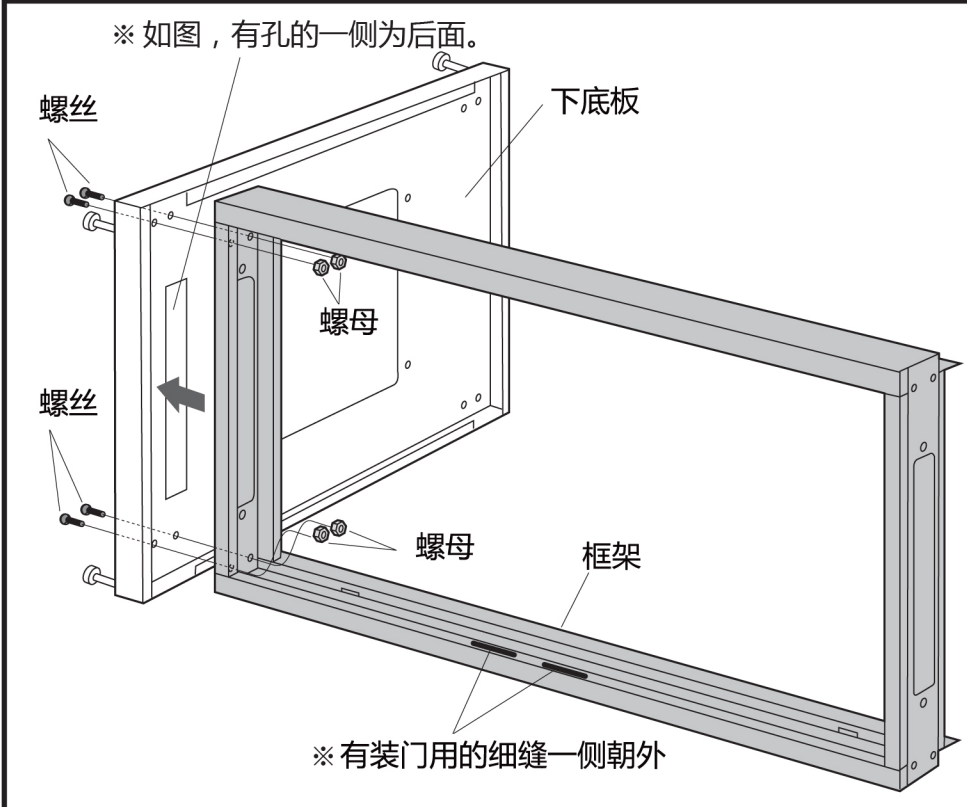


※ 另一边也是按照同样的安装方法。

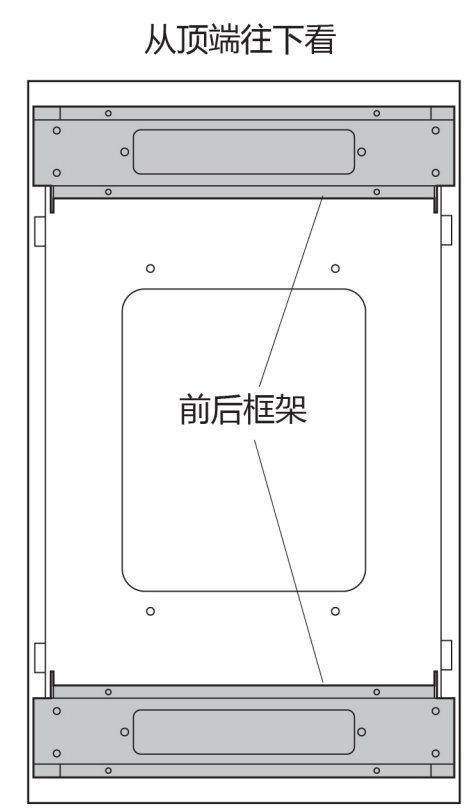


2 将整个立起来，安装上顶板。

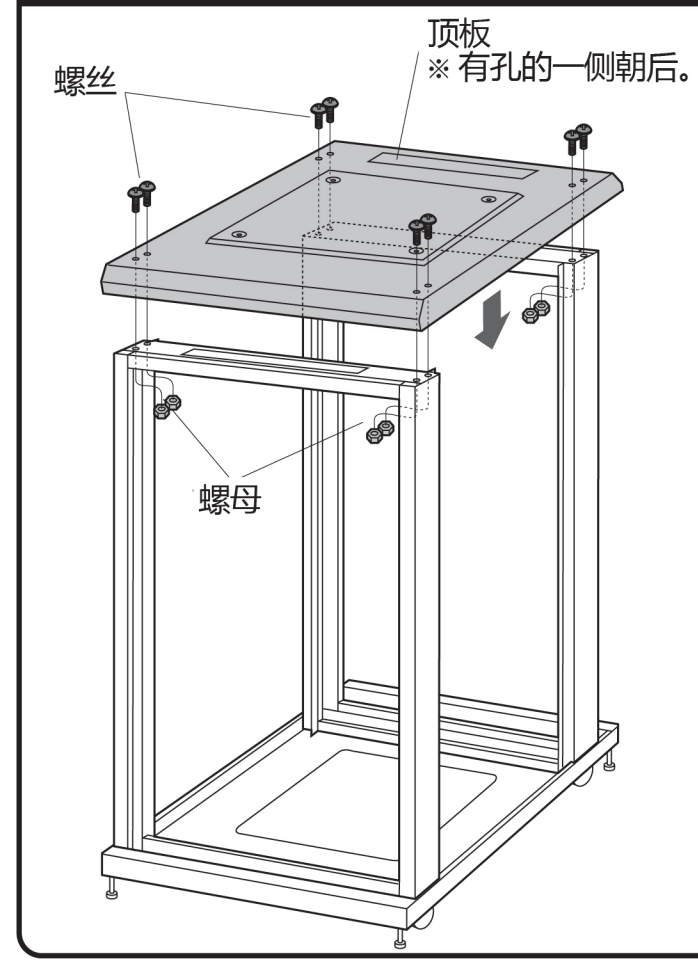


3 在顶板上安装金属板。

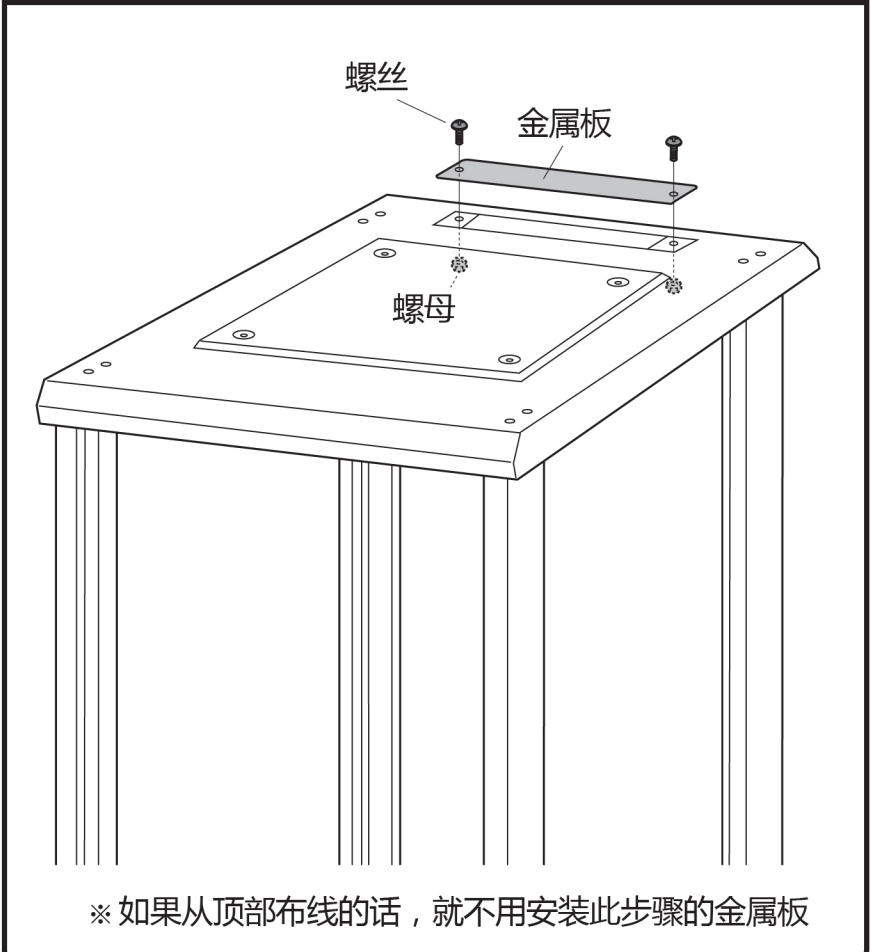

4 如图，安装支架臂。

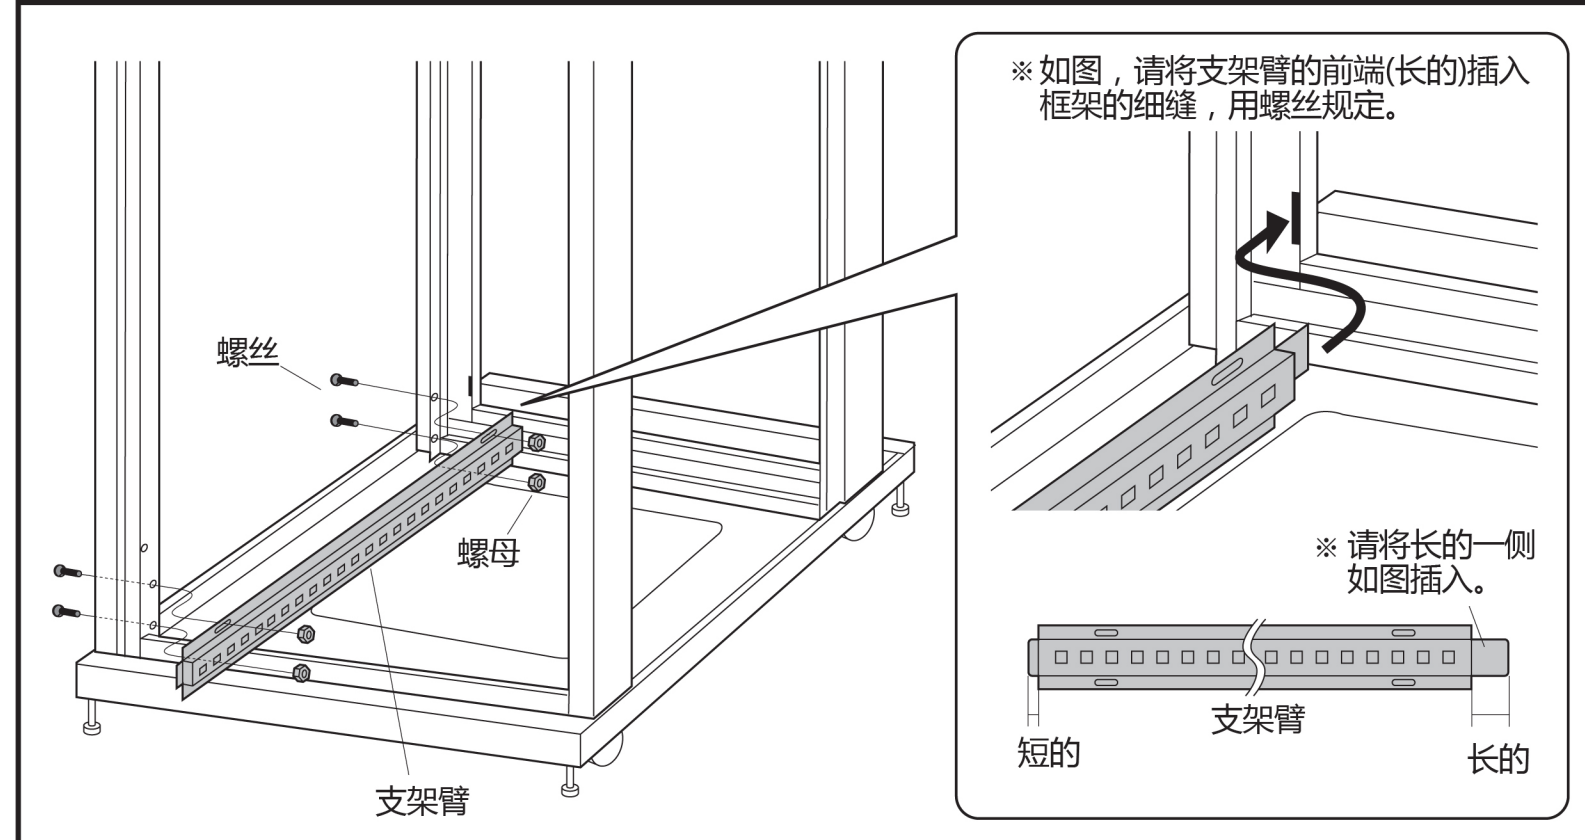


※ 用同样的方式安装剩下的支架臂
从服务柜正面来看

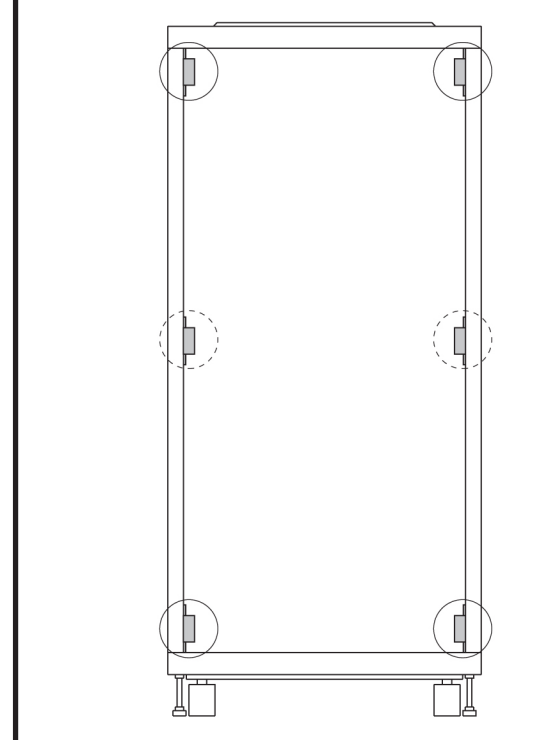


※ 100-SV001产品没有中间两个支架槽

5 19英寸支架的安装

※如图，用螺丝将19英寸支架的各个条形孔和支架臂的卡孔安装起来。

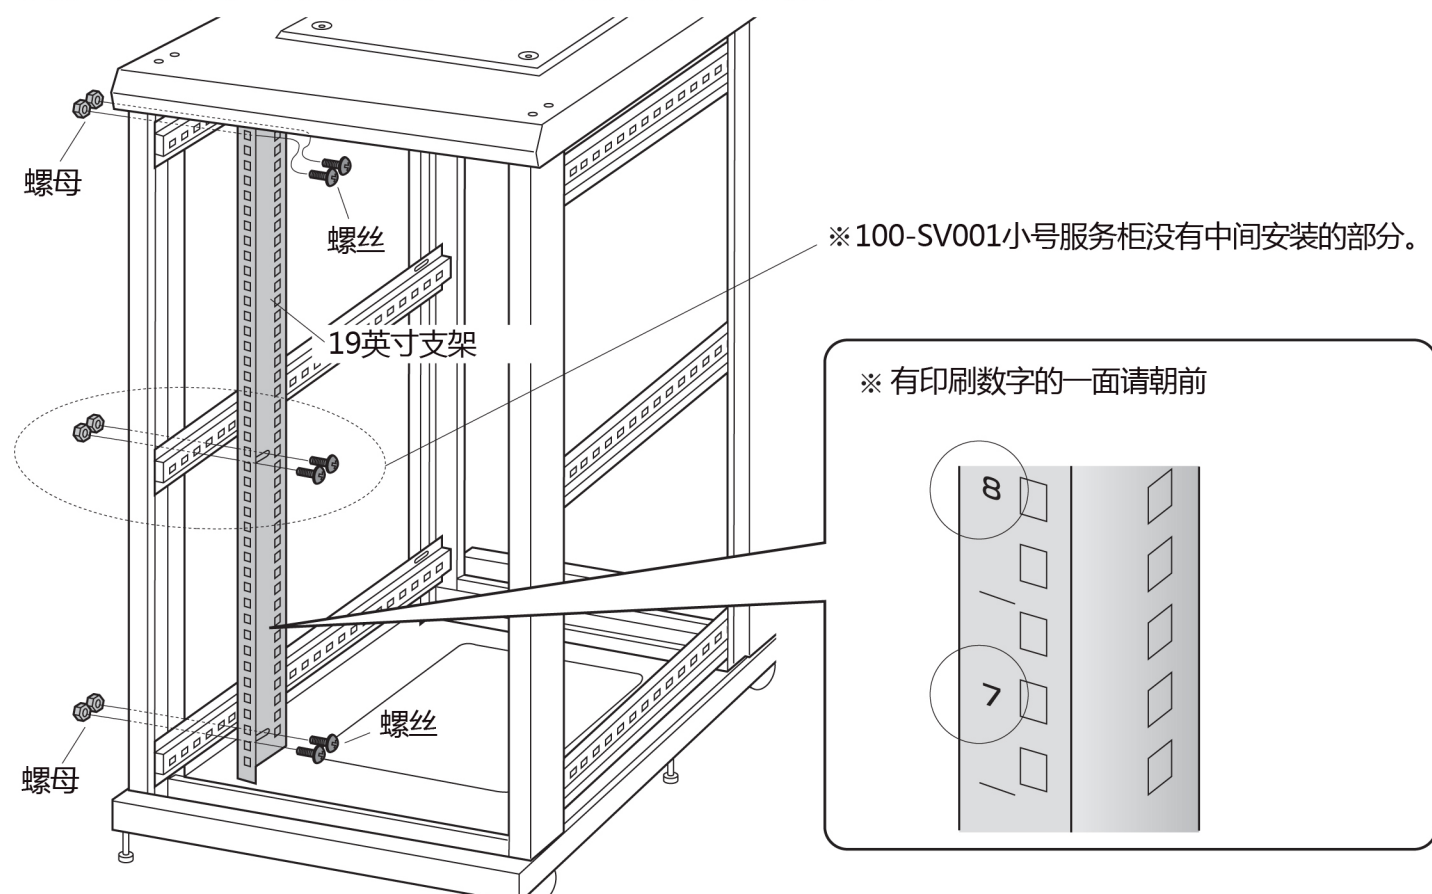


※如图，将剩下的3个角落的19英寸支架用同样的方法安装上去。

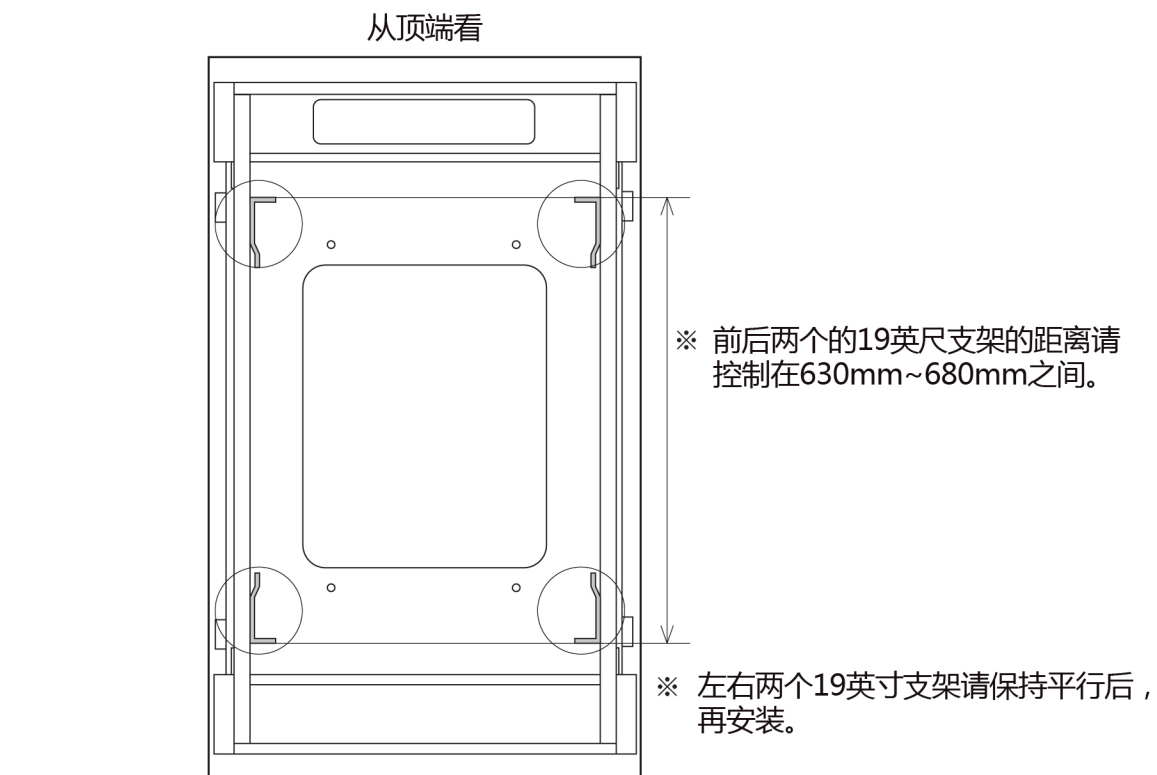


6 安装底板

※ 将底板装在下底板的上面。

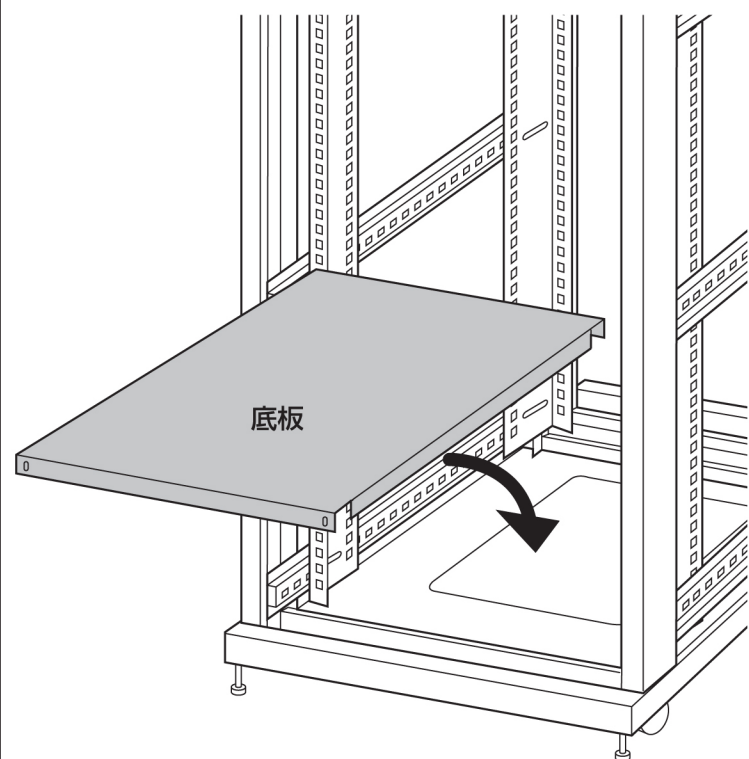

7 安装中间隔板

※确定您需要的高度，再安装中间隔板

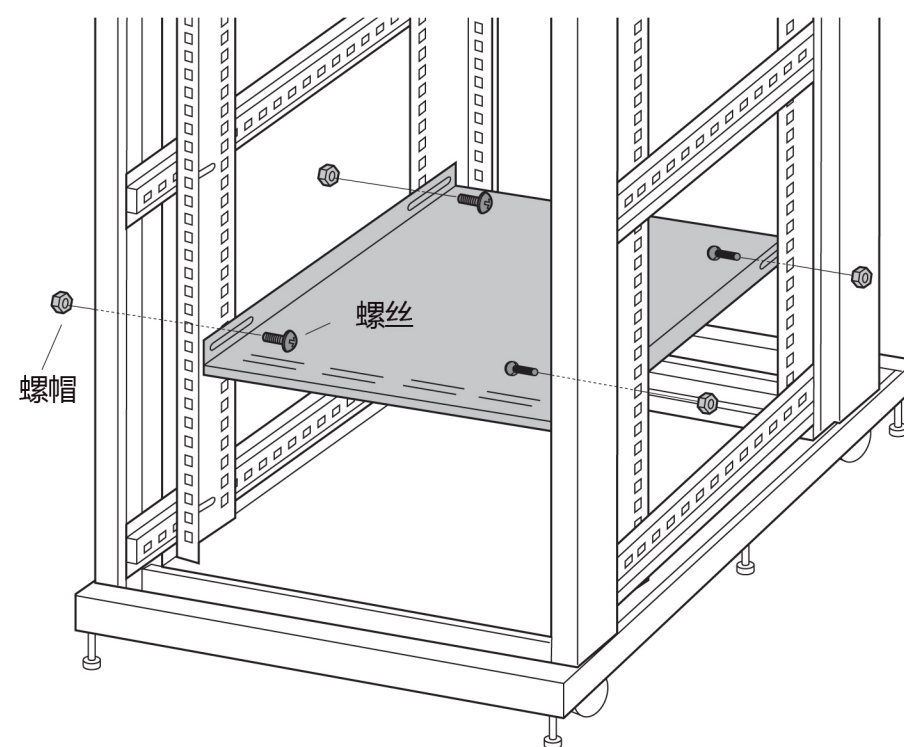


※ 另一个隔板根据需要进行组装。

8 滑板轨的组装


※ 将滑板轨金属部分拉开。

① 如图取下螺丝

※ 拉开后，有孔的朝后
② 将滑板轨错开后，再安装上螺丝

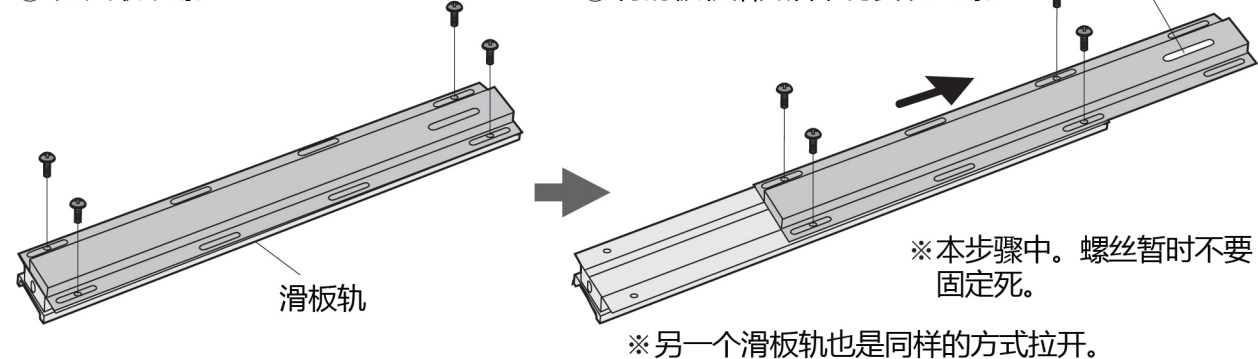

※ 请确定好要安装滑板的19英寸支架的位置，再将卡式螺母安装在上面。

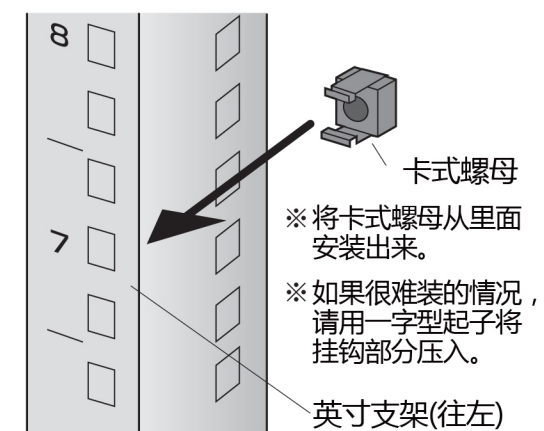

从服务器柜正面来看




※ 请左右高度保持一致。
※ 100-SV002服务柜(中)、中间有支架臂的地方不能安装卡式螺母。

9 安装滑板轨。


① 服务器柜正面的安装。

※使用刚刚的卡式螺母，将其固定在19英寸支架上。

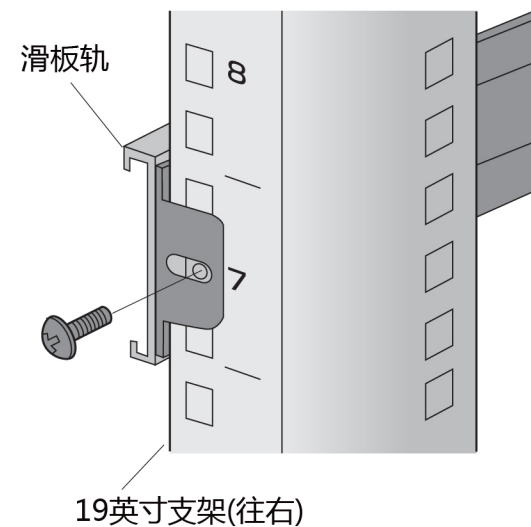

② 服务器柜后面的安装。

※为了安装到侧面的孔，请将滑板轨拉开延长后，再安装。

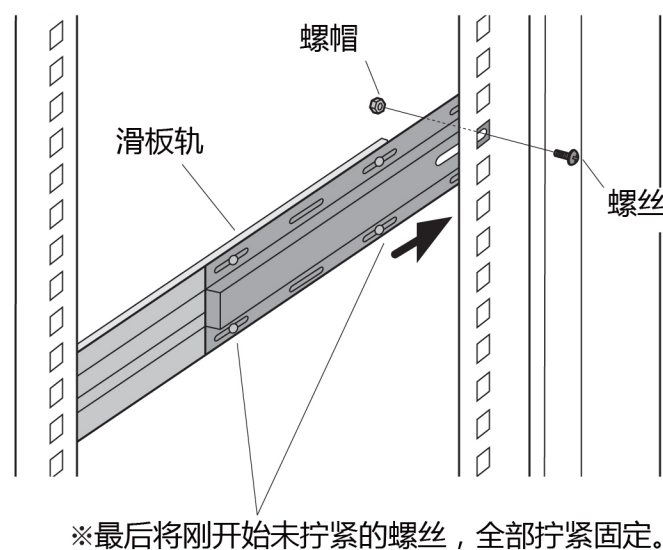


※最后将刚开始未拧紧的螺丝，全部拧紧固定。

※另一边的滑板轨也是按照相同的方式进行安装。

10 安装滑板。


※将滑板推上滑板轨。

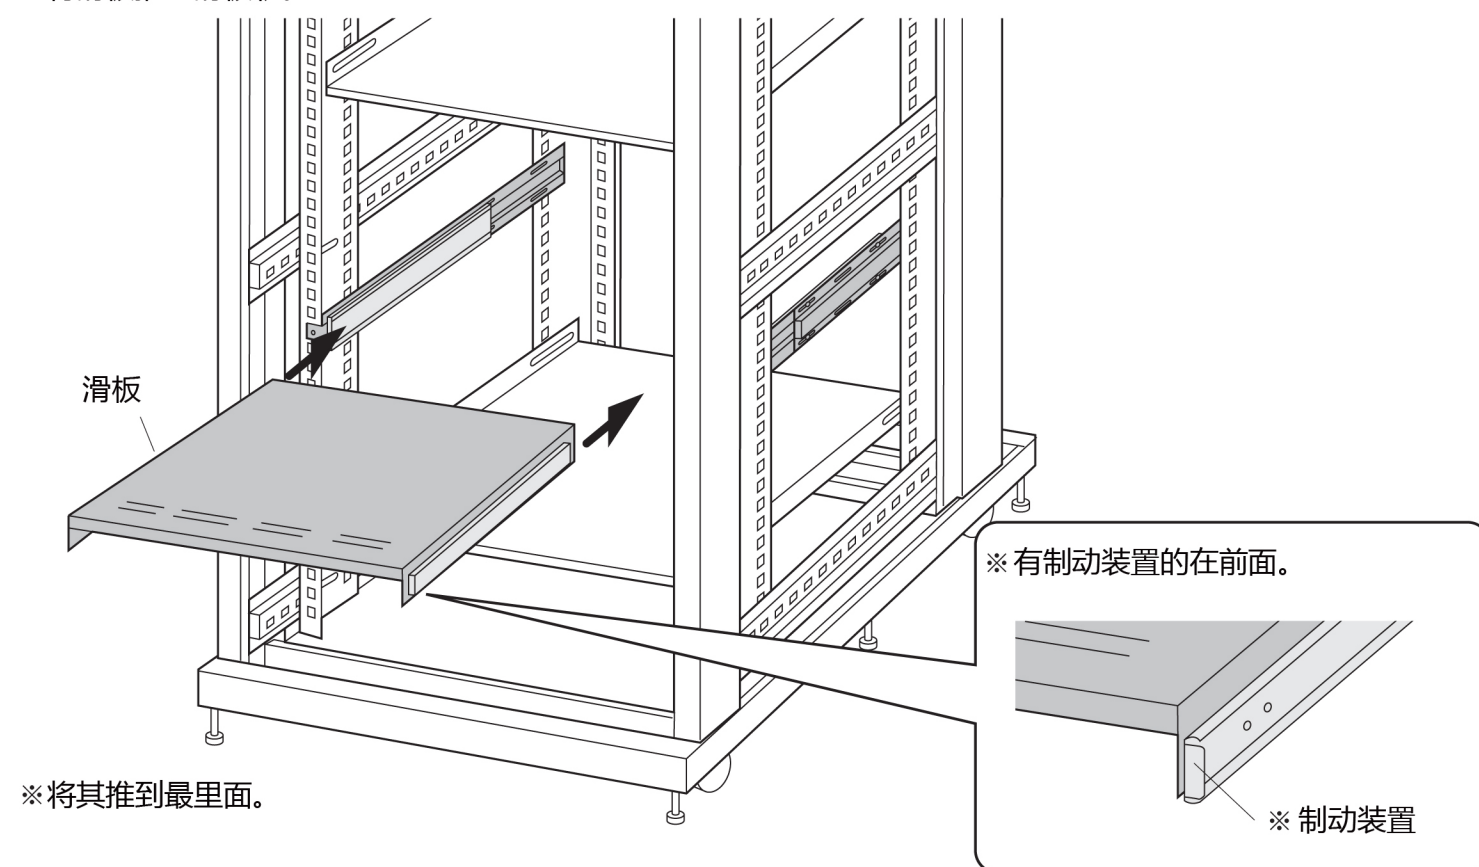

11 如图，安装上网格面板。

※安装网格面板时，先将下面的插入安装好，再将上面的嵌合起来。


※可用网格面板的钥匙锁起来。

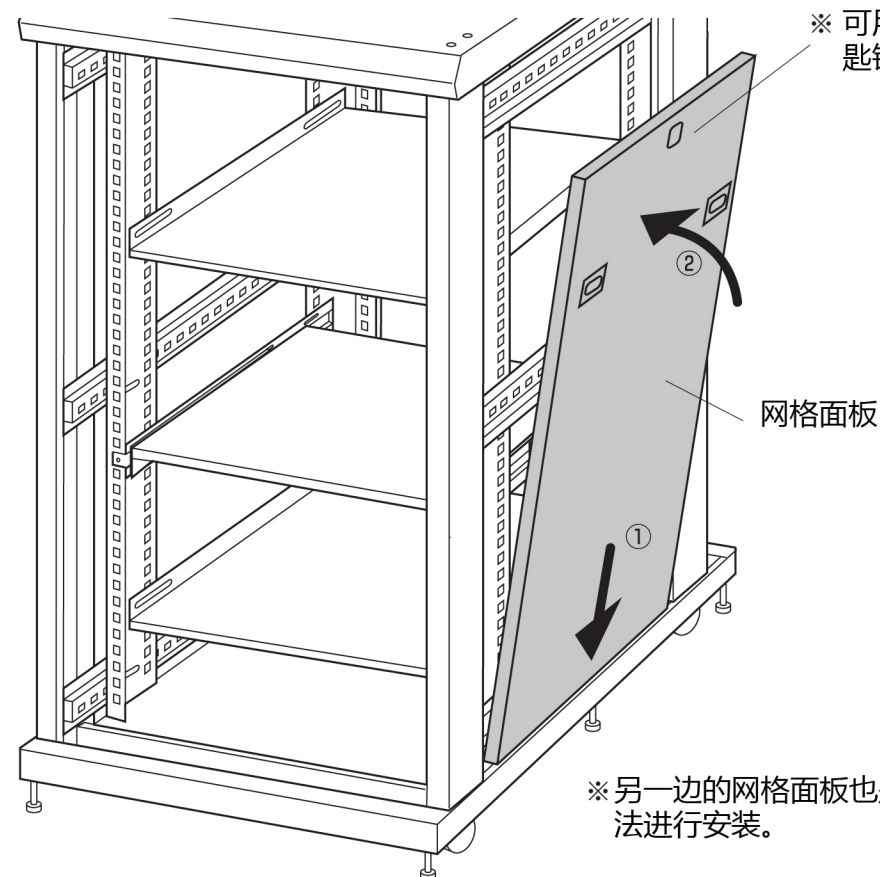

12 安装服务器柜门。

① 将两个垫圈插到下图相应的位置。


※右开左开都可以设定。

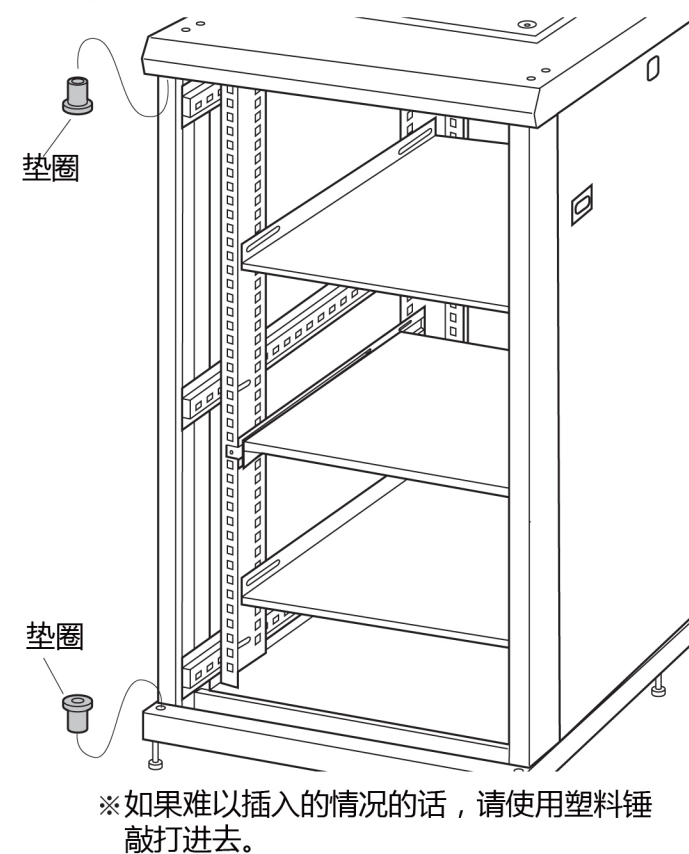

② 安装服务器柜的门

前门
※有突起的在前面。


※如图，将栓条插入里面。(栓条可上下移动)

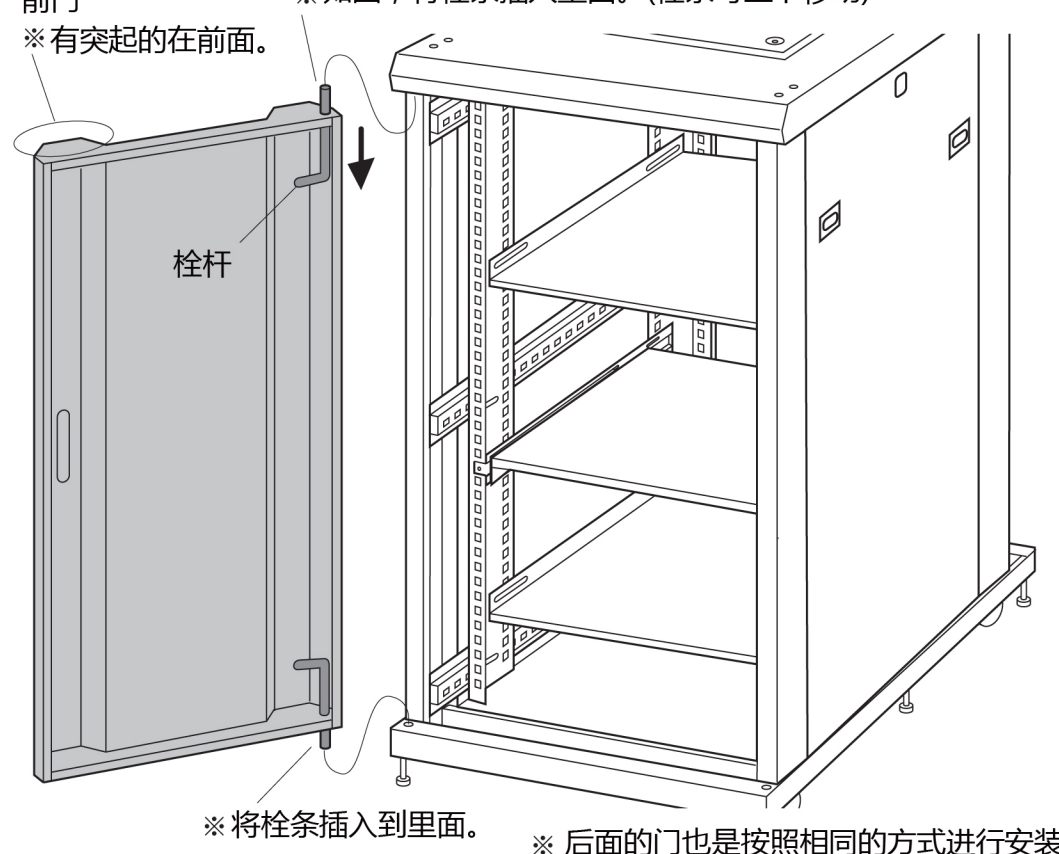


※后面的门也是按照相同的方式进行安装。

13 安装扶手。

①取下扶手的小五金。

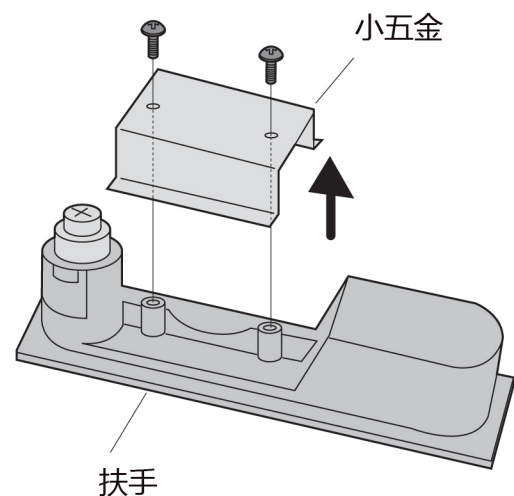


②将扶手安装在服务器柜门对应的孔上，再用刚刚取下的小五金进行固定。

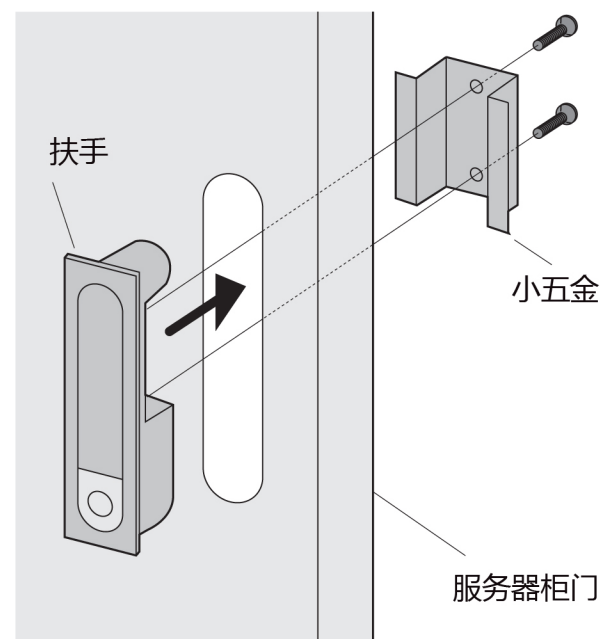


14 安装好扶手的关门装置，即完成。


①如图，取下扶手上的螺丝等。

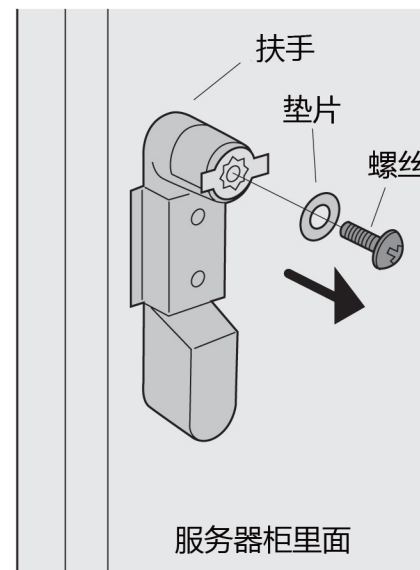


②调整扶手上的垫圈位置。
服务器柜门左开的情况

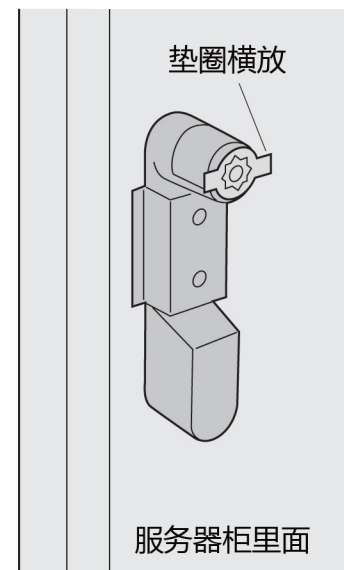

右开的情况

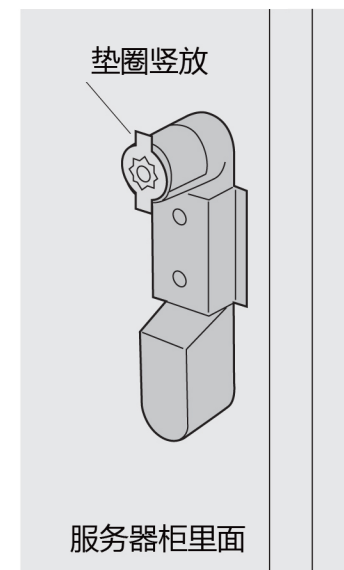

③安装上关门装置。

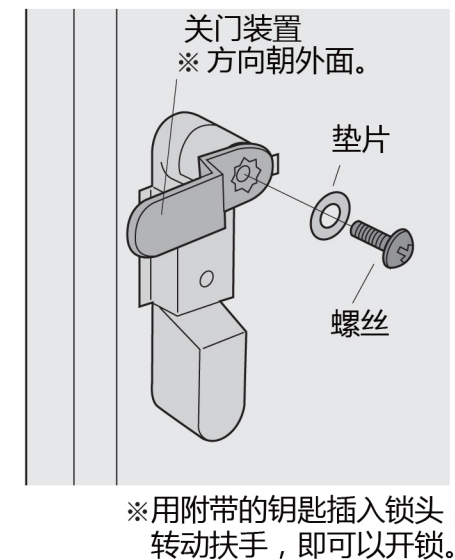




※用附带的钥匙插入锁头，转动扶手，即可以开锁。

※另一边的服务器柜门也是同样的安装方法。

脚架的调节固定的办法

①转动下面的螺丝，让脚架接触到地面。

②将上面的螺丝旋到最高点，接触到服务器柜本体，脚架即完成固定了。

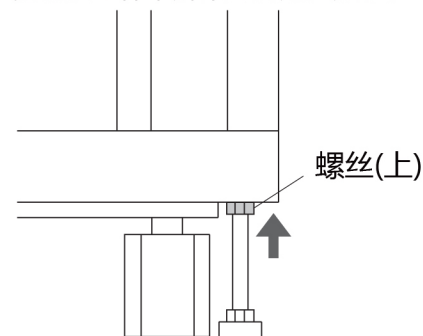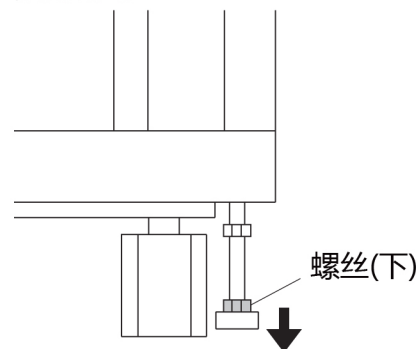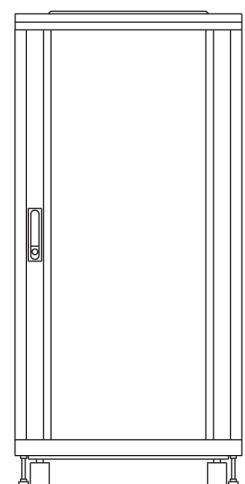

产品咨询 | 本产品经过严格的质量把关，确保其质量。
关于产品不明白的地方，欢迎跟购买的经销商联系，或致电我们400-6338-839服务电话。