


感谢您购买我们的产品。
以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。
本包装里面含有以下配件。

安装完成后，
请妥善保管好说明书


若将产品借给第三方，请将说明书
一并转交，并指导其认真阅读后使用椅子。

★ 准备物品
手套(防止安装时受伤，请准备好手套)


完成图

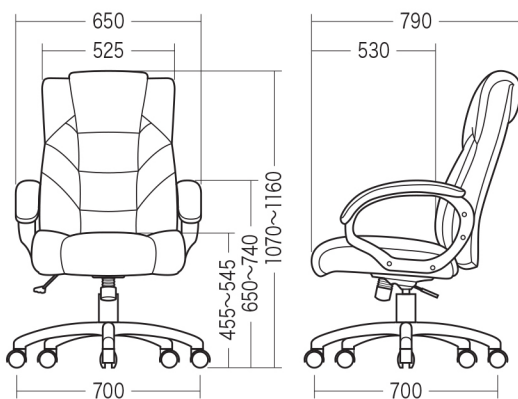

组装部件

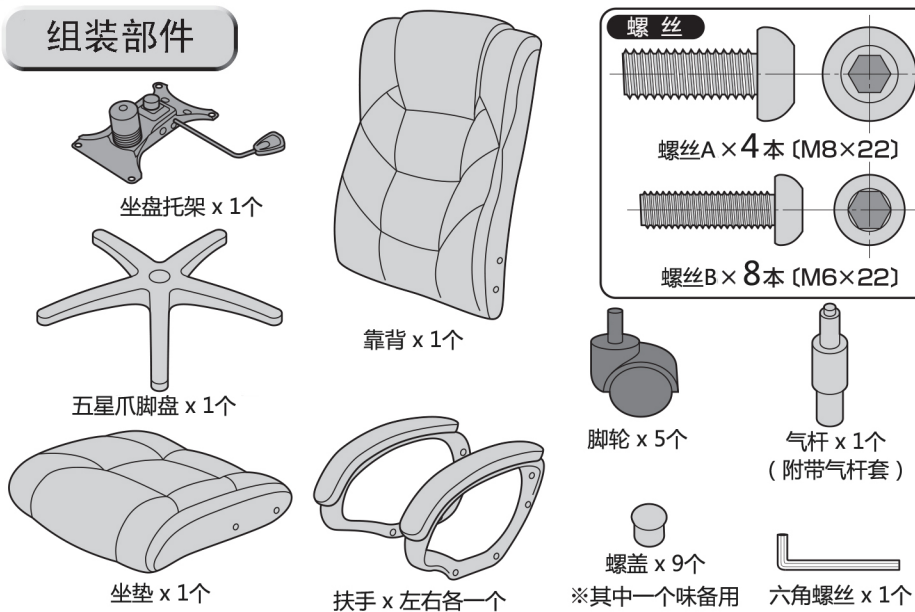


1 将五星爪脚盘翻过来后，分别装上脚轮。

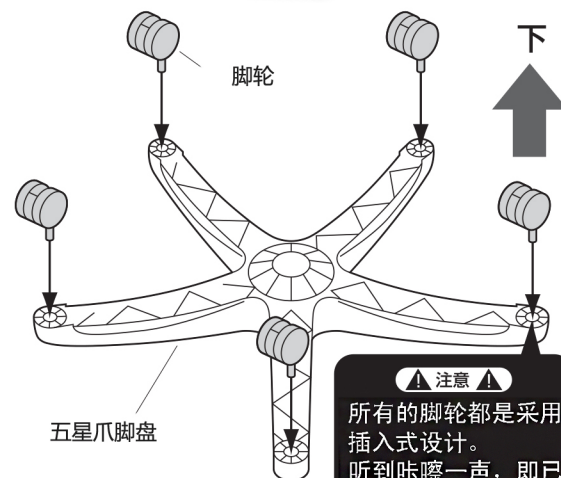

⚠ 注意 ⚠
所有的脚轮都是采用
插入式设计。
听到咔嚓一声，即已
经插入。


2 将气杆插在五星爪脚盘上。

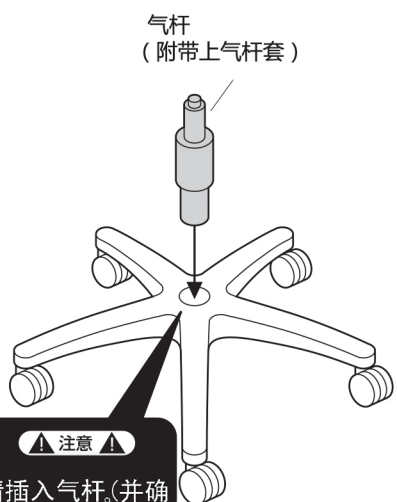

⚠ 注意 ⚠

请插入气杆。(并确保不会掉出来)

3 坐盘托架安装在坐垫上。

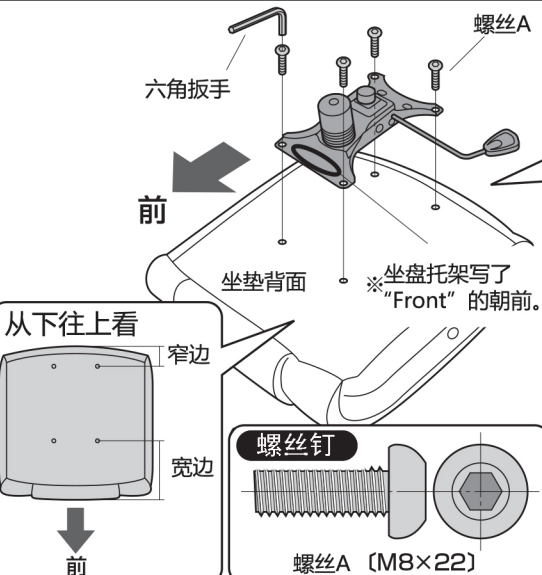

从下往上看


窄边

前

宽边

螺丝钉

螺丝A (M8x22)

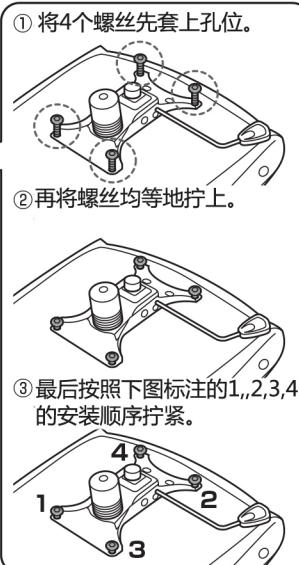

① 将4个螺丝先套上孔位。

② 再将螺丝均等地拧紧。


③ 最后按照下图标注的1,2,3,4的安装顺序拧紧。

4 将组装好的坐垫插上气杆上。


人坐上去，用体重将
用力向下压。

从下往上看


※插入到下图
的孔位。

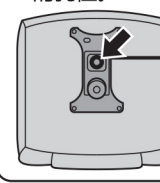


⚠ 注意 ⚠
倾斜插入插入，可能会造成
气杆不能正常受力，导致升
降功能不能正常使用。
请务必保证气杆垂直地插到
坐垫的底部。

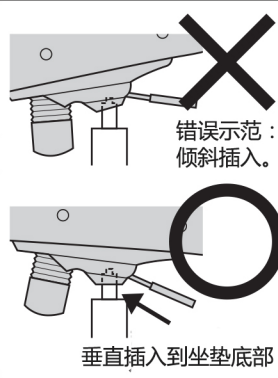


5 安装两边的扶手。

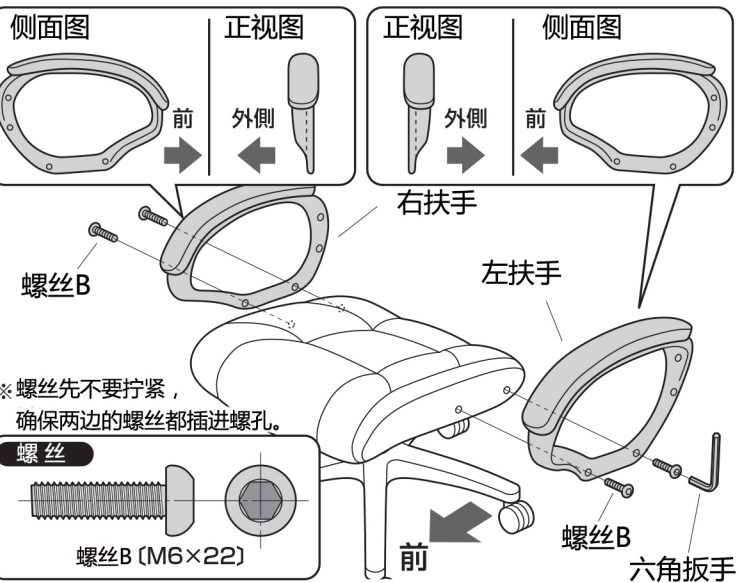

6 将靠背和扶手安装起来。

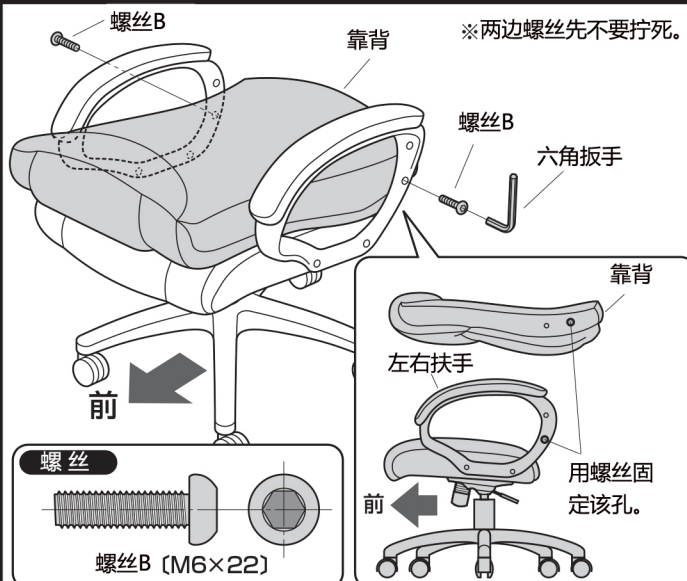


7 用螺丝将靠背固定，盖上螺帽。

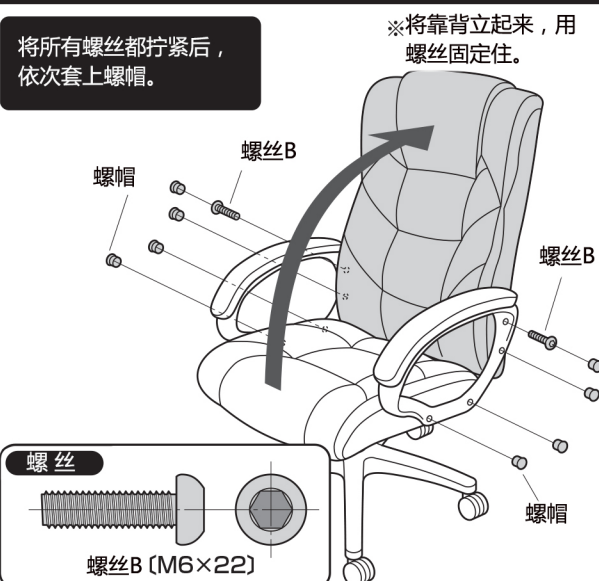

8 现在讲坐面坐满，用体重用力下压气杆，保证其碰触到坐面底部。

最后 ※务必坐满整个坐面，再用力下压。

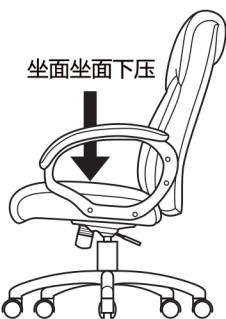


※气杆头若没有完全碰触到坐面底部，可能会造成坐面高度无法调节。
※请坐在椅子上，用体重下压气杆，确保其接触正常。
※客户体重过轻，也可能造成气杆不能升降。

各部分调节办法




▲注意▲ 将提杆向上提，确认气杆能正常工作后再使用椅子。如果椅子不能正常升降，可能是气杆没有垂直插到坐面底部，请将气杆和坐面分离后重新插入。

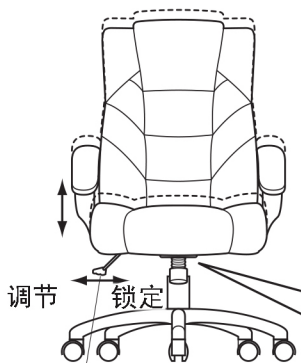


- 先将提杆向外拉，座椅处于调节状态后，再向上提，即可以调节坐垫高低。
- 全新的气杆第一次调节时，可能需要激活几次，人需坐在椅子上，将扶手向外提后，再向上拉；人再站起来，提杆放松，再向上提一下放松。来回几次，即可激活新气杆。

从下往上看

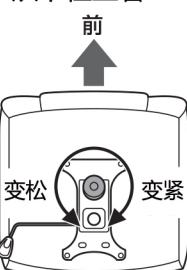

从下往上看，座盘托盘大旋钮顺时针转动，靠背就会变紧，旋钮逆时针转动，靠背就会变松。

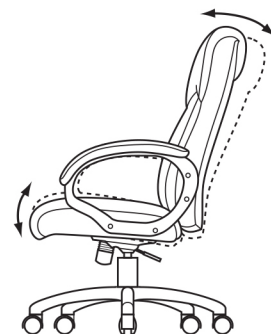

- 调节坐垫和靠背的连动逍遥功能先将提杆向外拉，坐垫和靠背处于逍遥状态，如图人坐上去可整体摇动，不需逍遥放松状态时，将提杆插入，坐垫靠背的连动功能即被锁死。

椅子质量参数

椅子规格：宽度700×深度790×高度1070~1160mm (椅子底座高度455~545mm)
构造材料：底座/胶合板、聚氨酯泡沫
靠背部分/聚氨酯泡沫、胶合板 扶手/聚丙烯、聚氨酯泡沫
脚盘/尼龙 脚轮/尼龙 表材：网格透气面料
坐垫材料：聚氨酯泡沫

▲使用上的注意▲

- 避免在太阳直射、高温、过干燥或是潮湿的地方使用。
- 避免在太光滑的地面使用。
- 不要作为椅子以外的用途。
- 为了防止螺丝等松动的危险，每2个月检查和旋紧螺丝和螺帽。
- 避免螺丝松动的情况使用该商品。
- 不要站在椅子上面，容易造成摔倒，请注意。
- 可调节的夹缝容易夹到手脚，请注意。
- 椅子脏的时候，可以用中性洗涤剂进行清洗。
- 椅子不要过于倾斜，椅子承受的重量大概是3~4倍重量，可能会对椅子造成破坏。
- 不要同时坐两个人。
- 如果各部分的螺帽、螺钉等零部件有1个出现丢失、损耗的情况下，请在接受正品的维修前不要使用椅子。

※使用时，请严格遵守以上的注意点，避免发生危险。

サンワサプライ株式会社

岡山サンプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123