

感谢您购买和支持本公司的产品。
本产品为组立式办公椅，请按照下面的要求组装。
包装袋中包含了组立办公椅所需的配件。


组装说明书在安装结束后
请妥善保管。

若将此产品转让给第三者使用时，请将此说明书一并附上，让其充分阅读后再使用。


★ 准备工作...

手套（为了避免组装时受伤，请在组装过程中戴好手套操作）

完成图

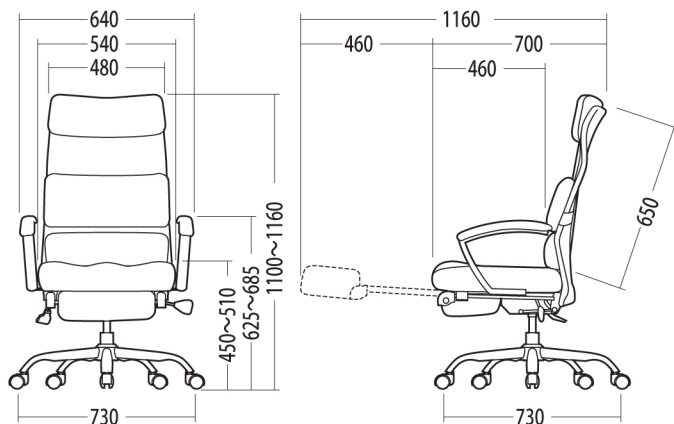


安装零件

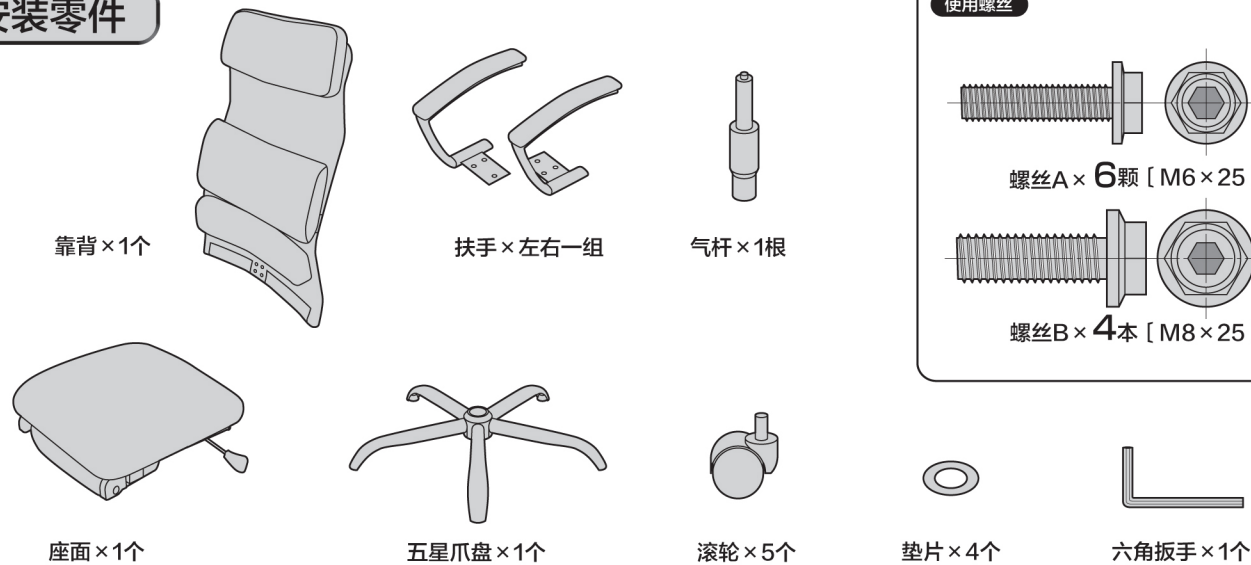


1 将五星爪盘翻过来，逐个安装滚轮。

⚠ 注意 ⚠

所有的滚轮均为压入式。
将滚轮插入爪盘即可完成。

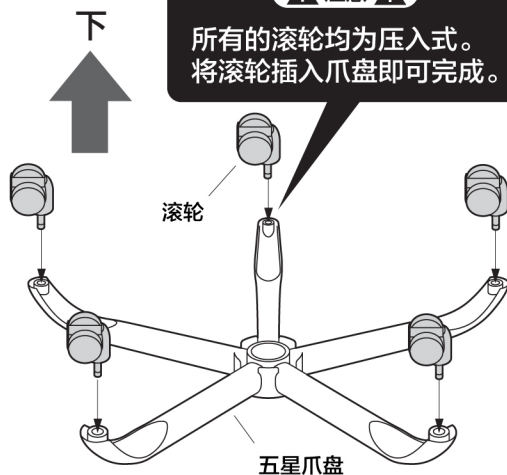

2 将气杆插入五星爪盘正当中的孔中。

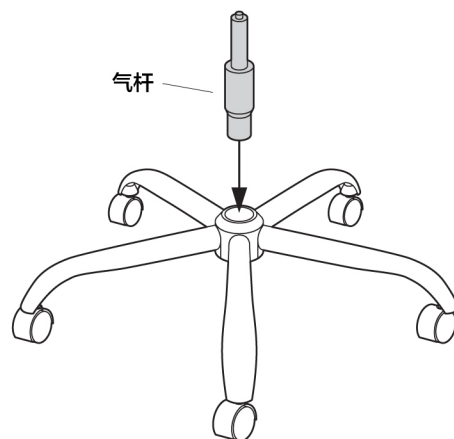


3 在座面安装扶手。

- ① 拉出脚凳。
- ② 安装左右两侧的扶手。

使用螺丝


螺丝A [M6×25]

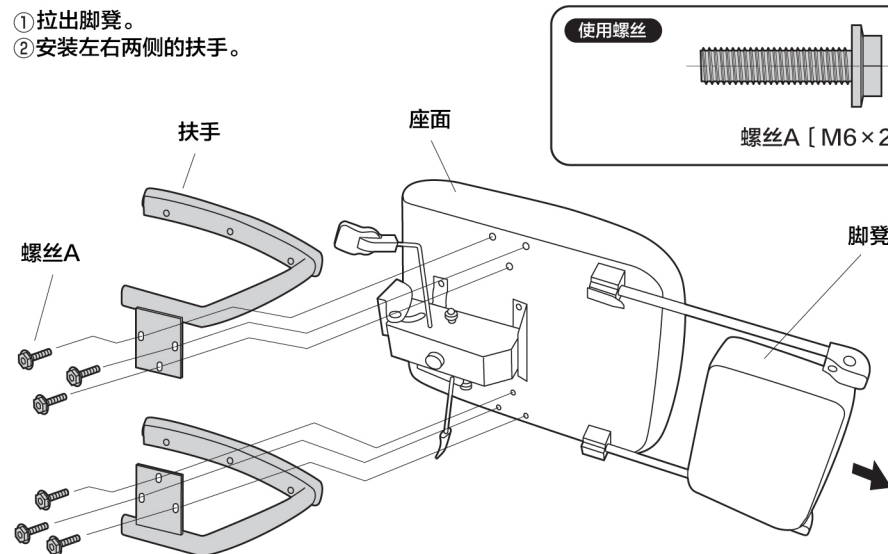

4

将靠背安装在座面上。


①将4枚螺丝缓慢插入。

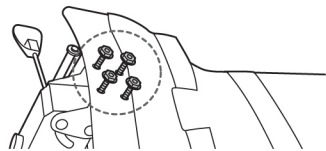

②将4枚螺丝均等拧入孔内。




③最后按照下图1,2,3,4的顺序依次拧紧。

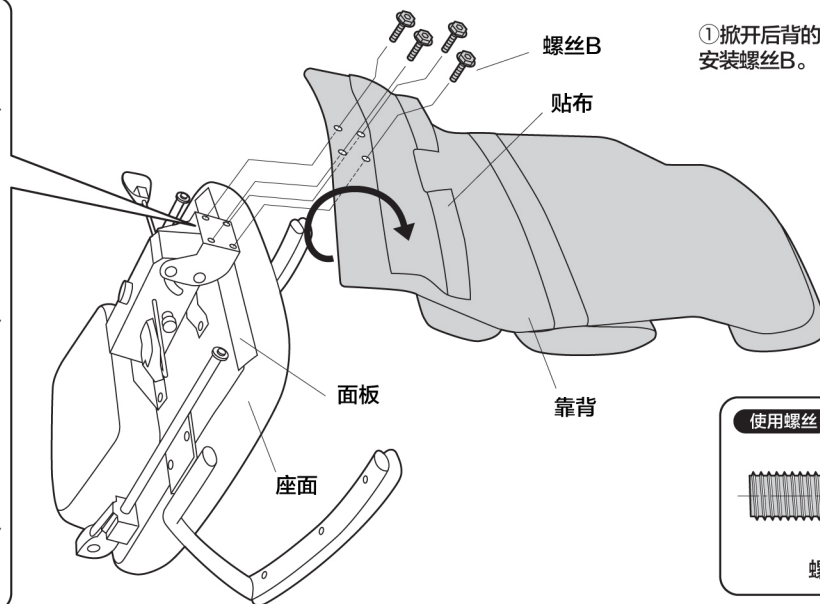


①掀开后背的贴布部分，在露出的螺丝孔上安装螺丝B。

使用螺丝



螺丝B [M8×25]

②盖上贴布。

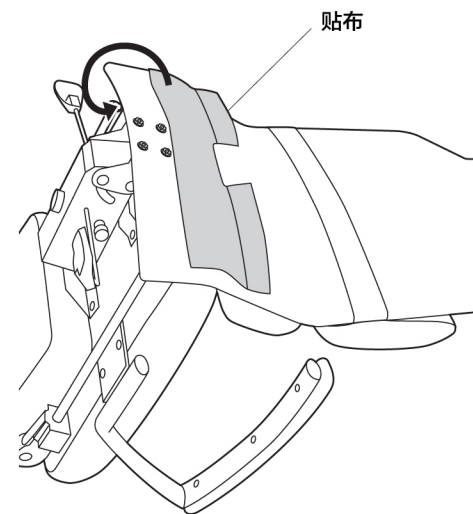


5


将座面插入气杆。

前

座面

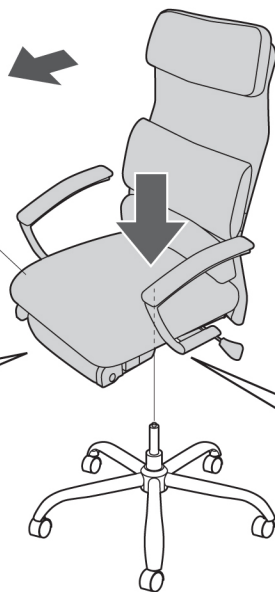



仰视图

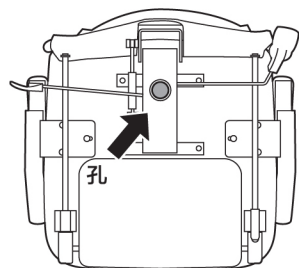

前

⚠ 注意 ⚠


请将座面笔直地插入座面。
座面倾斜时插入气杆后，可能导致气杆升降功能无法正常进行，请注意。

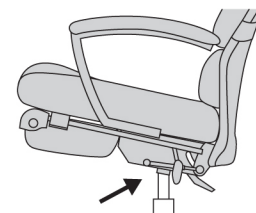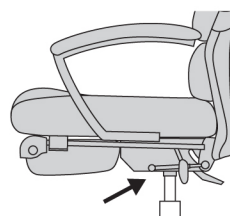将座面倾斜地
插入气杆将座面笔直地
插入气杆


※ 为了将座面完全插入气杆，请利用体重将其完全压入气杆内。

※ 未将座面完全插入气杆的情况下无法调节座面的高度。
※ 请利用体重确保座面完全插入气杆内。
※ 体重较轻的顾客也可能无法将座面完全插入气杆。

坐下将座面压入气杆

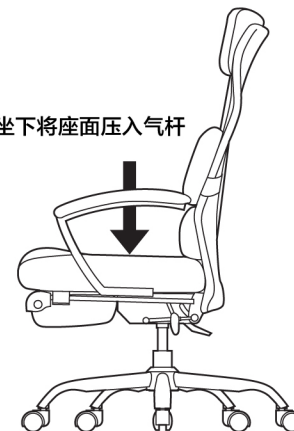

① 坐在座位上，向靠背向后倾仰。

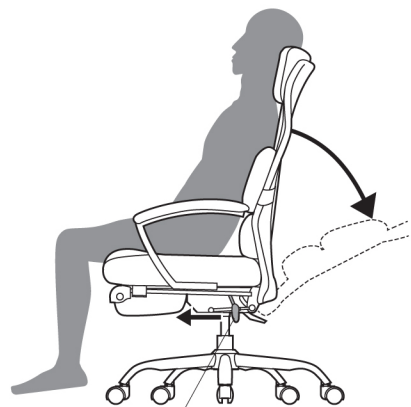

※ 靠背角度调节提手

将提手按照箭头方向调节，向后倒下后利用体重将靠背调节至水平位置。

② 离开座位，将靠背的靠垫层放入座面内侧。



将靠垫层安装在座面背部。


③ 再次坐在座面上，保持坐姿将靠背竖起。



⚠ 注意 ⚠

未保持坐姿的情况下竖起靠背，由于弹起的力量较大，手肘处的可动部位如手指等可能会被夹住。

※ 保持坐姿将靠背竖起。

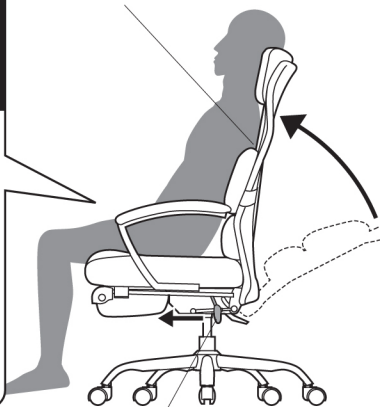

靠背角度调节提手

※ 将提手按照箭头方向调节竖起靠背。

椅子的规格参数

尺寸：宽度640×纵深700～1160×高度1100～1160mm
(座面高度625～685mm)
结构材料：座面/合成板 钢材 靠背/合成板 脚部：钢材
滚轮：尼龙 表面材质：网布 内部填充：聚氨酯海绵

⚠ 使用注意事项 ⚠

- 请避免将产品放置于高温、阳光直射或潮湿以及异常干燥的场合。
- 请勿在极光滑的地板上使用。
- 请勿用于电脑椅以外的用途。
- 每隔2个月检查螺丝的松紧度。
- 请勿在螺丝未完全拧紧的情况下使用本产品。
- 请勿攀爬座面和手肘位置，可能会造成电脑椅翻倒。
- 请注意不要被可动部位夹住手脚。
- 不小心弄脏电脑椅的情况下，请使用稀释后的中性洗涤剂清洁。
- 请勿太大力地坐在椅子上。力量过大的话，座面的负重达到体重3～4倍的话，座椅可能损坏。
- 请勿同时坐2个人。
- 每个部位的螺丝、螺帽等零部件损失的情况下，在没有完全修理完毕之前请不要使用。

※ 请遵守以上的注意事项，避免使用过程中受到损害。

脚凳使用方法

① 将座面下方的脚凳拉出。


⚠ 注意 ⚠

请注意拉出过程中避免手或脚被可动部分夹住。



脚凳

② 将脚凳180° 翻转过来。

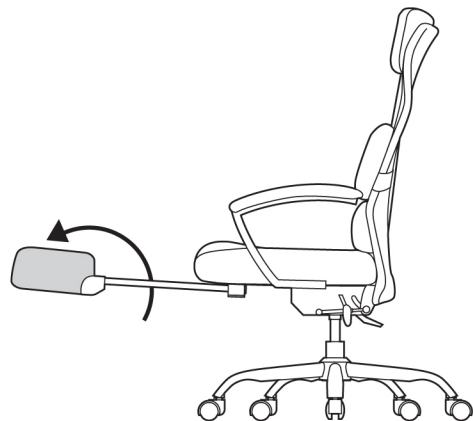


各部位调节方法

⚠ 注意 ⚠


请确认提手向上抬起时气杆升降正常操作。
通常导致气杆无法正常升降的原因是座面未完全插入气杆，请重新笔直插入即可。

⚠ 注意 ⚠

请注意拉出过程中避免手或脚被可动部分夹住。

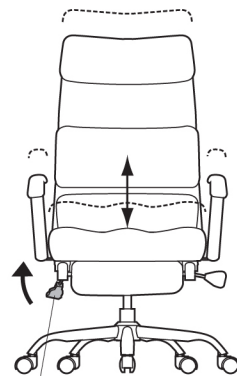

抬起提手即可调整座位的高度。

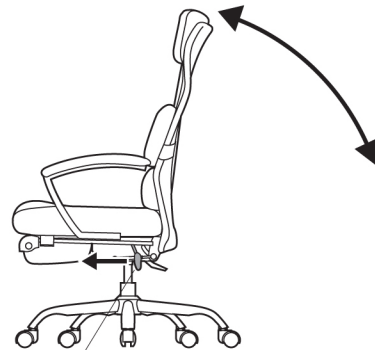

将提手按照箭头方向调节，可调节靠背至任意角度。
松开提手，可固定于任意角度。