
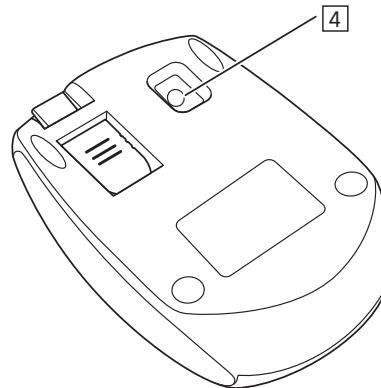



USB Type-C卷线鼠标 使用说明书

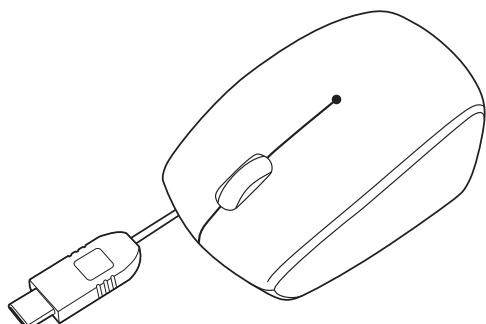


[1] 滚轮 [2] 左键·右键 [3] USB Type-C接口 [4] 蓝光LED

<如何取出连接头>

【底部】

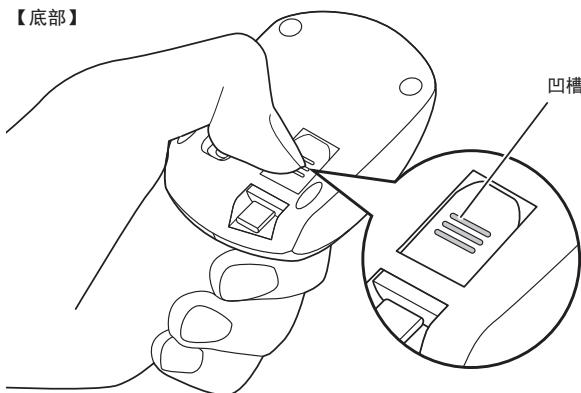

1. 用指尖钩住连接头的凹槽，并将其推出。

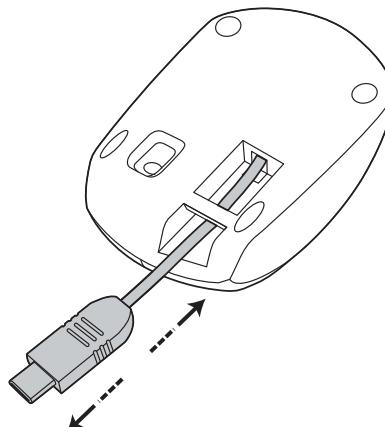

2. 将其拉至所需长度并使用。

<卷线调节方法>


握住连接头和鼠标并同时（水平）拉动。将线材完全拉出后，请勿用力拉扯，否则可能会导致线材断裂。收缩线材时，以同样的方式轻轻拉动，即可解锁卷线模块并收线。


连接方法

Windows

※建议在连接前关闭其他应用程序（如病毒扫描软件等常驻文件）。

1. 打开电脑电源并完全启动操作系统。
2. 将本产品连接到电脑的USB端口。

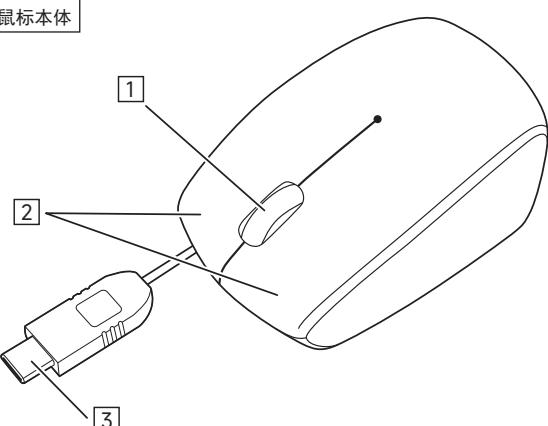

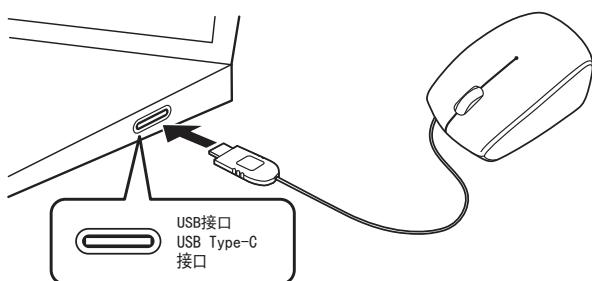


3. 硬件检测将自动开始，向导将启动以更新设备驱动程序，完成后鼠标即可使用。
如果不起作用，请按下鼠标点击按钮。
4. 硬件检测开始，安装自动完成。

Mac

对于Mac系统，只有标准安装滚轮驱动的应用程序如Safari、Mail、TextEdit以及Finder等，才能使用滚轮的滚动功能。但无法作为按键操作。

1. 打开电脑电源并完全启动操作系统。
2. 将本产品连接到电脑的USB端口。
3. 硬件检测开始，安装自动完成。
4. 现在可以使用鼠标。

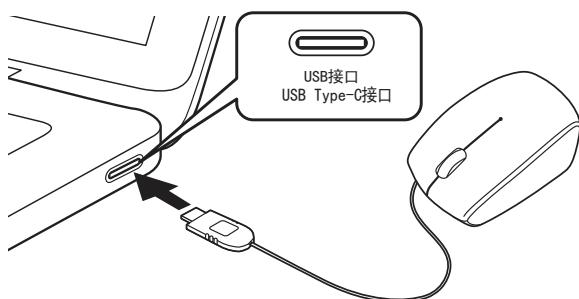

产品咨询

CN: support-cn@sanwa.com