
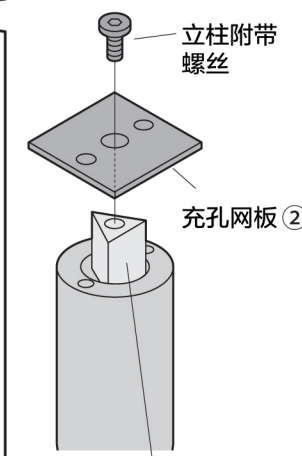

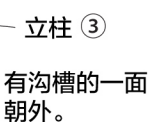


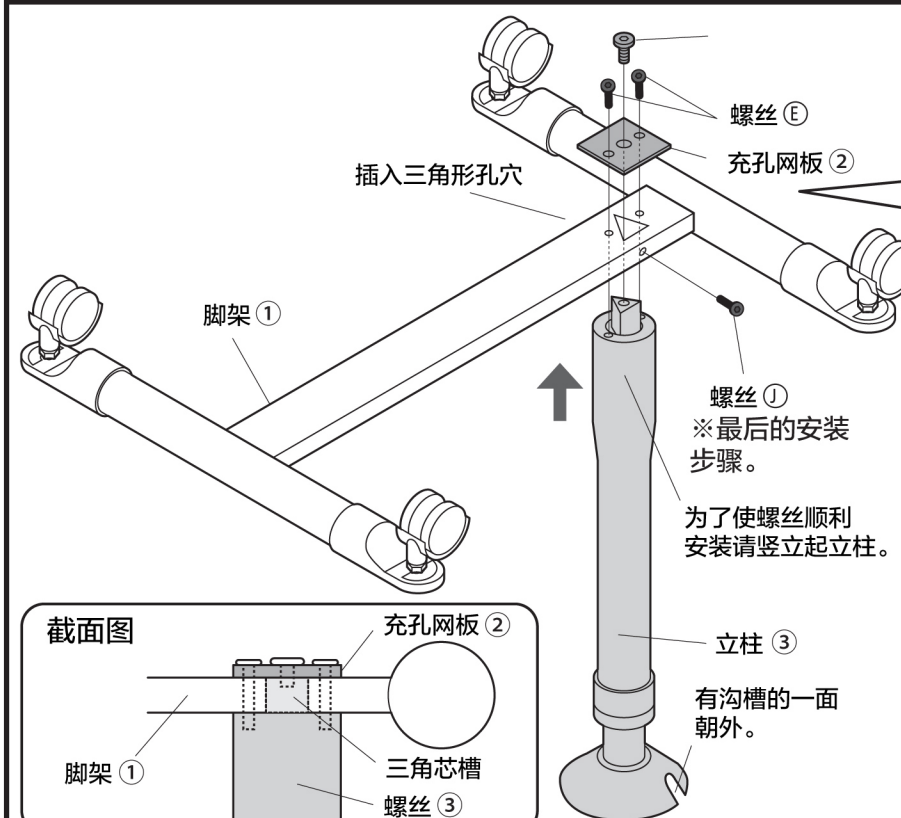
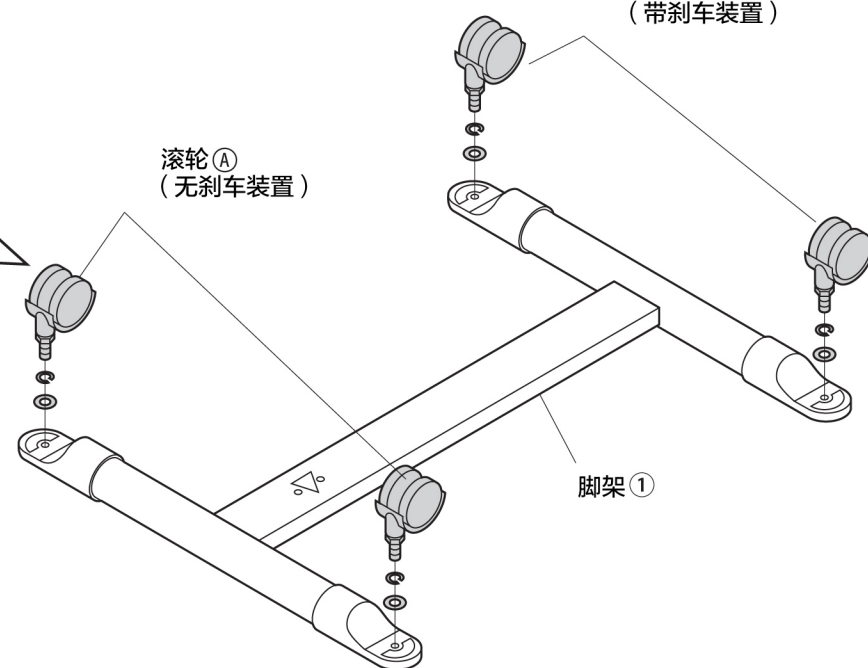

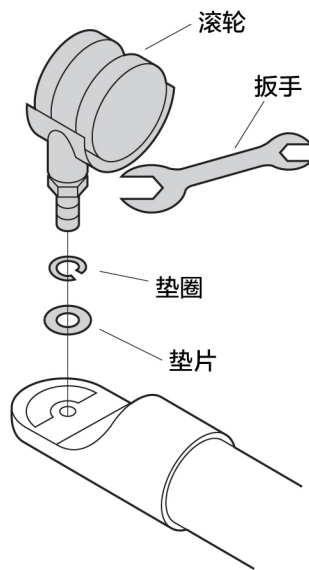











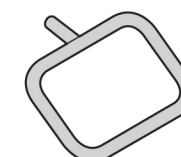

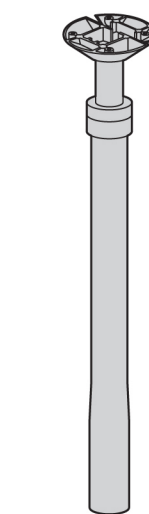
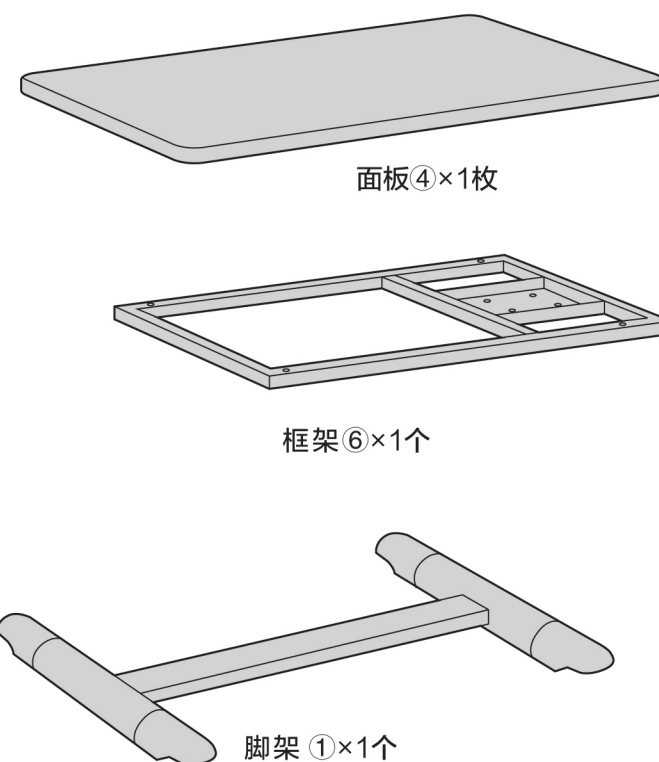
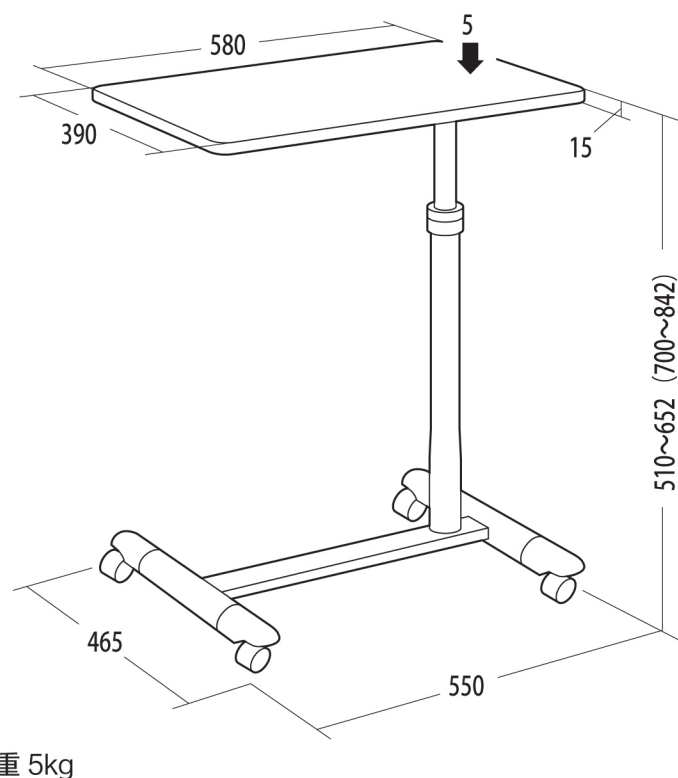


请注意安装螺丝的长度。
螺丝的长度可能相似，请
使用上述螺丝。

3



安装框架。

※在立柱上安装T字架和提手，将提手固定在沟槽的位置上。

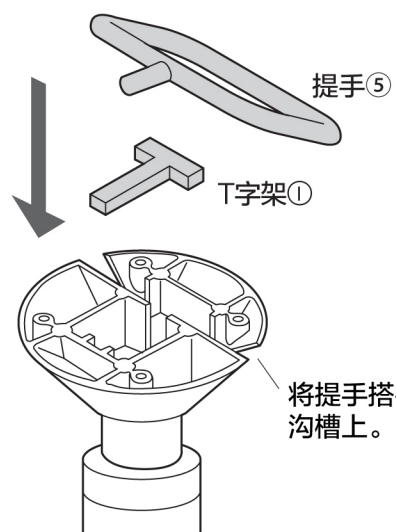


※如下图安装提手。

截面图

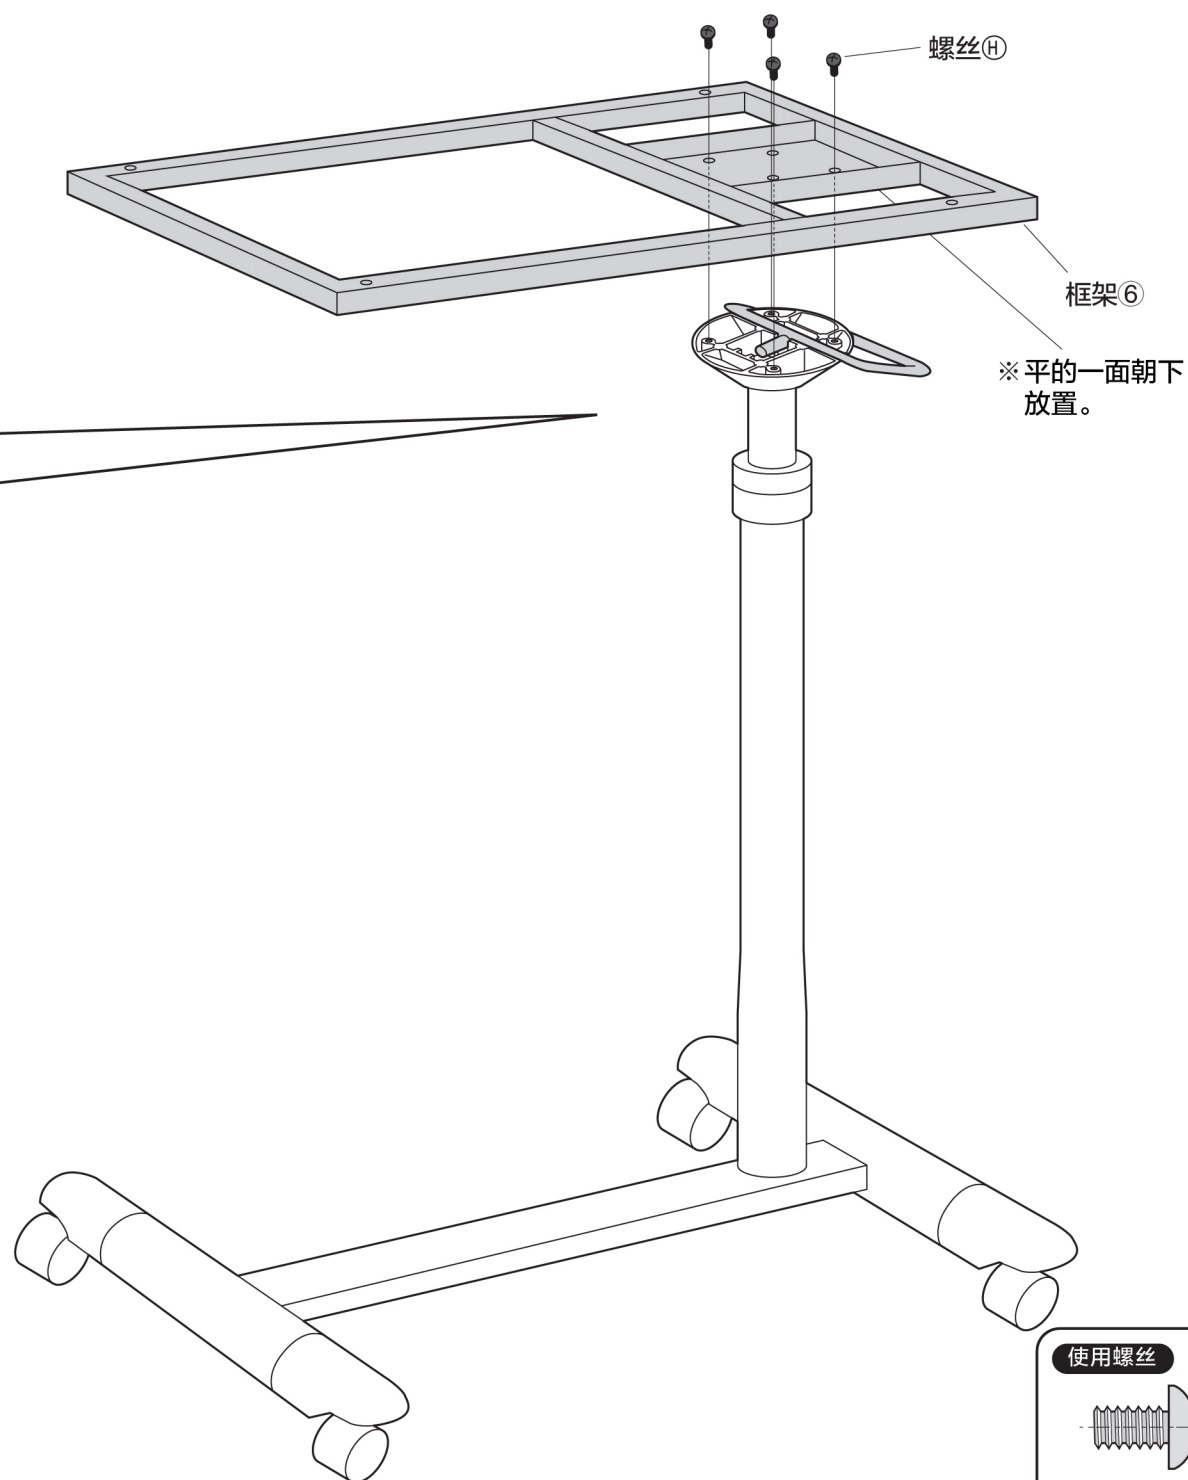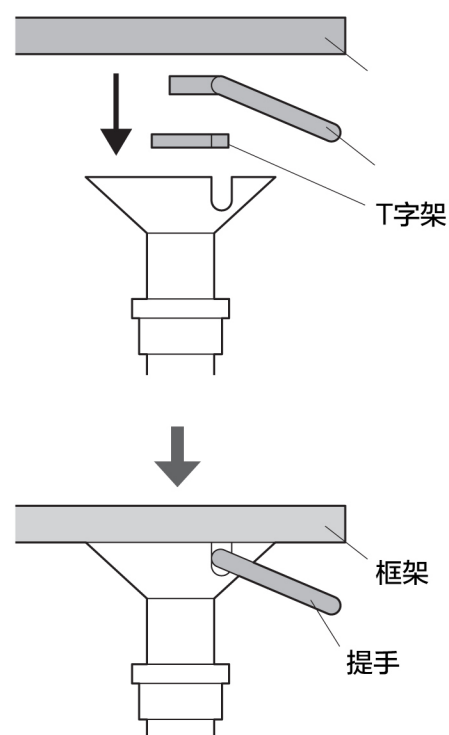


使用螺丝



螺丝 ⑧ (M5×8)

4

固定面板位置，完成安装。

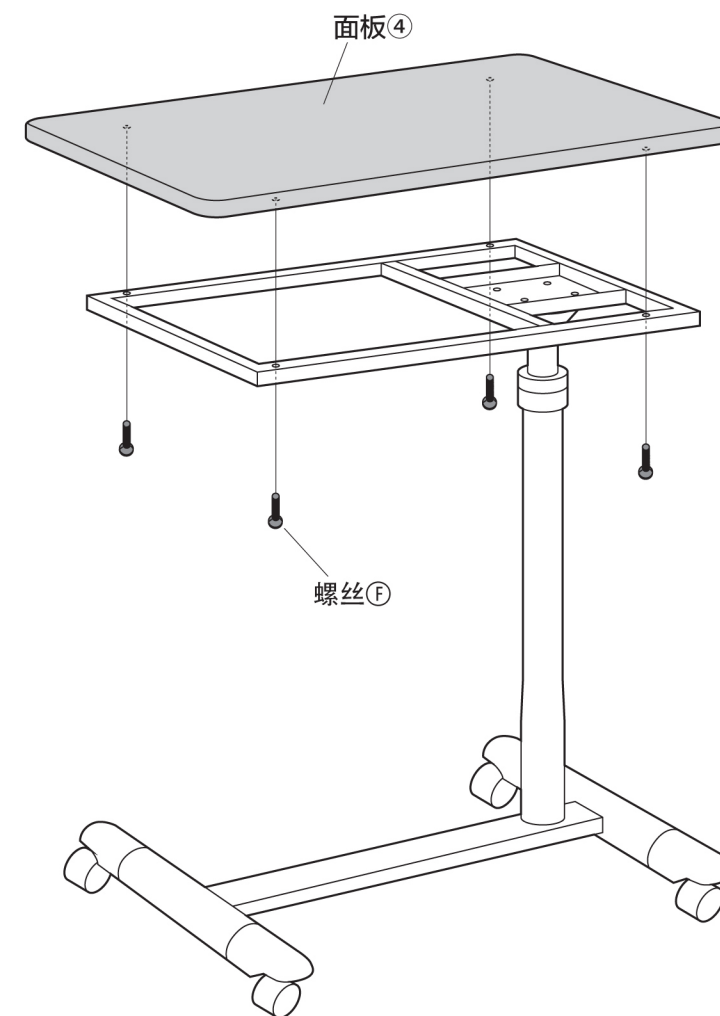


将提手向上请抬，
调节桌面高度。

提手

※安装后请先调节
2~3次后使用。

使用螺丝



螺丝 ⑦ (M6×26)