


感谢您购买我们的产品。
以下为本产品的安装说明书,请根据介绍的步骤进行组装。
本包装里面含有以下配件。

组装完成之后请将安
装说明书妥善保管。


若将此商品给予第三者使用时,请将此说明
书一并附上,并让其充分阅读之后再使用。

★准备物品
手套(防止安装时受伤,请准备好手套)

完成图

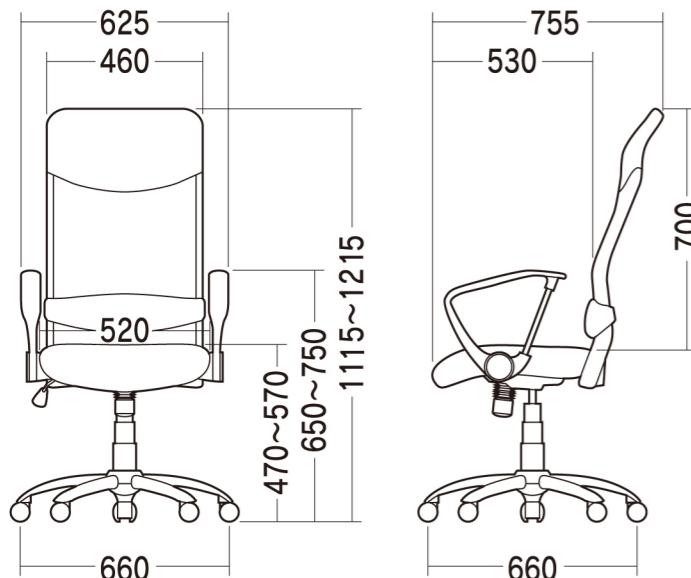


组装部件

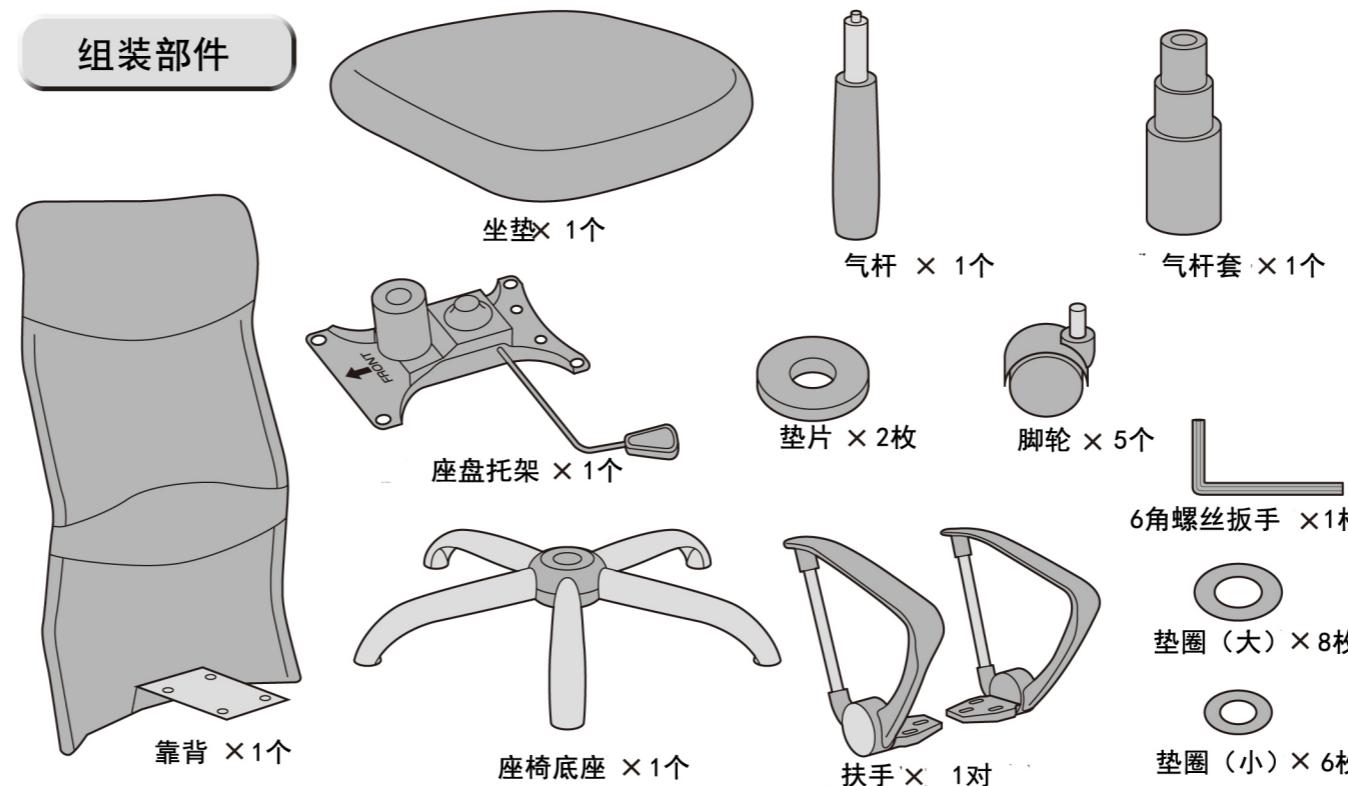


螺丝

	螺丝A × 4个 [M6×20]
	螺丝B × 2个 [M6×35]
	螺丝C × 6个 [M6×25]
	螺丝D × 2个 [M6×30]


1 座椅底座翻过来后, 将脚轮分别安装上去。

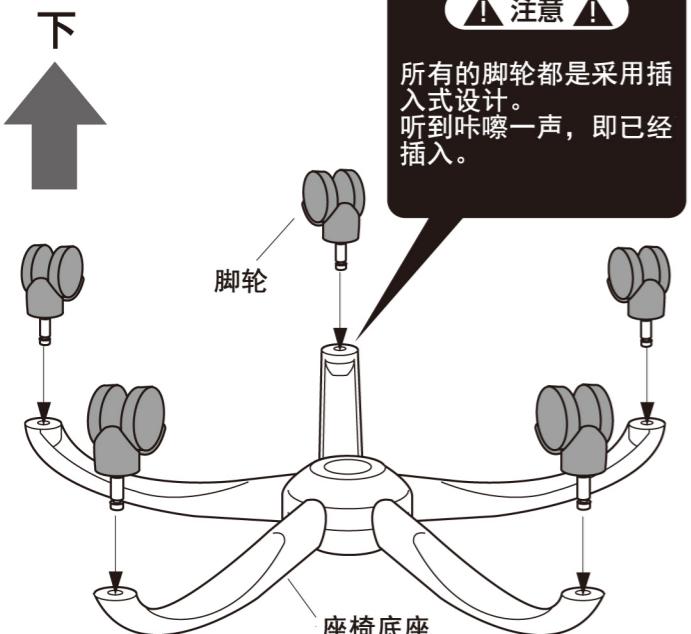

2 将气杆安装在座椅底座上。

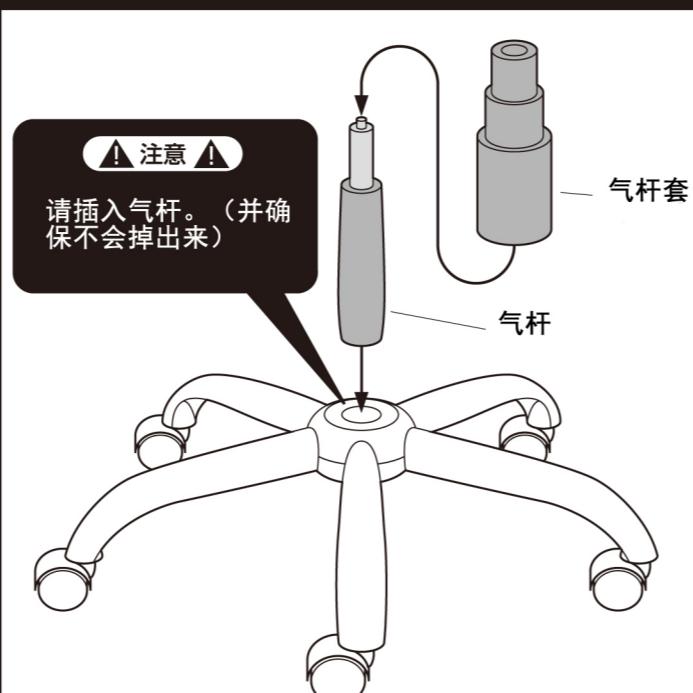


3 将坐垫和座盘托架组装在一起。

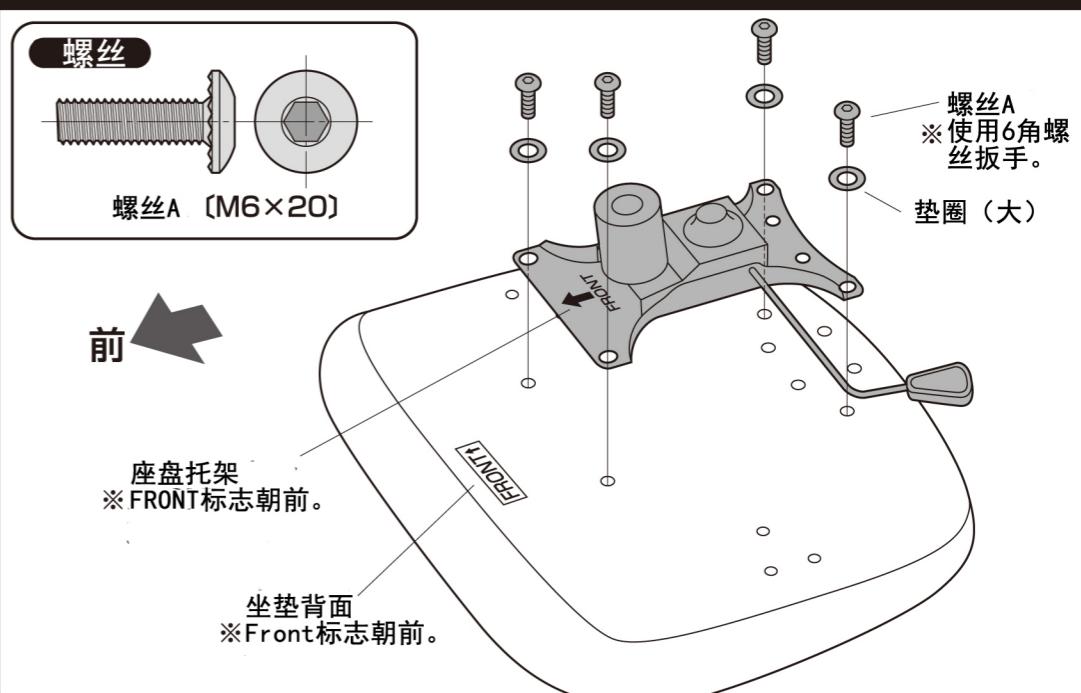


4

把靠背安装到坐垫上。

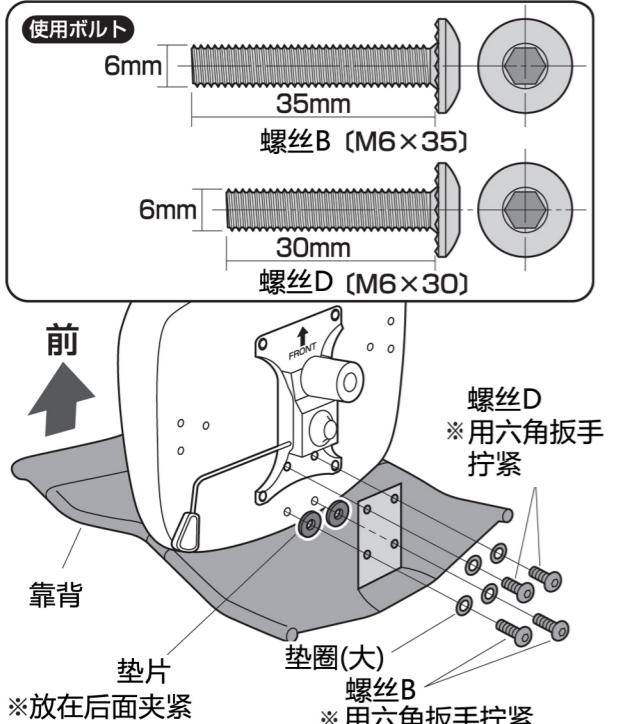


5

安装扶手。

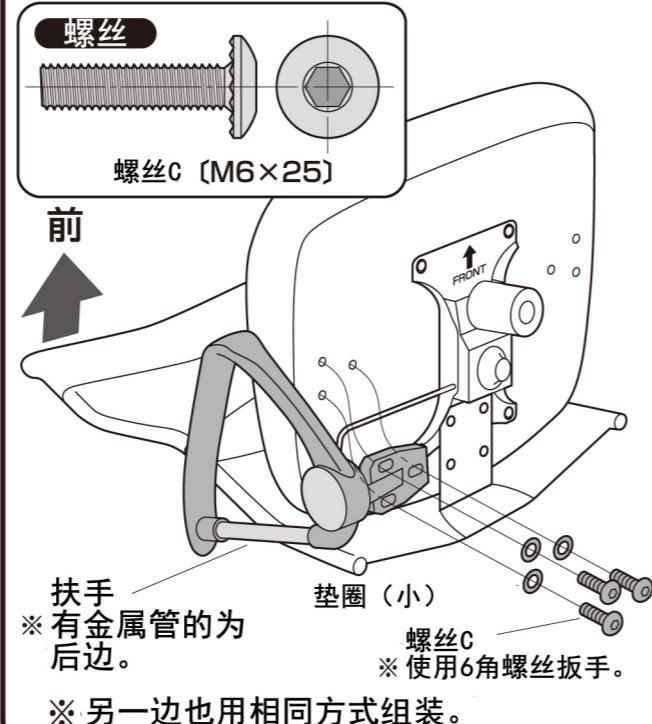


6

将坐垫等安装到底座上就完成了。

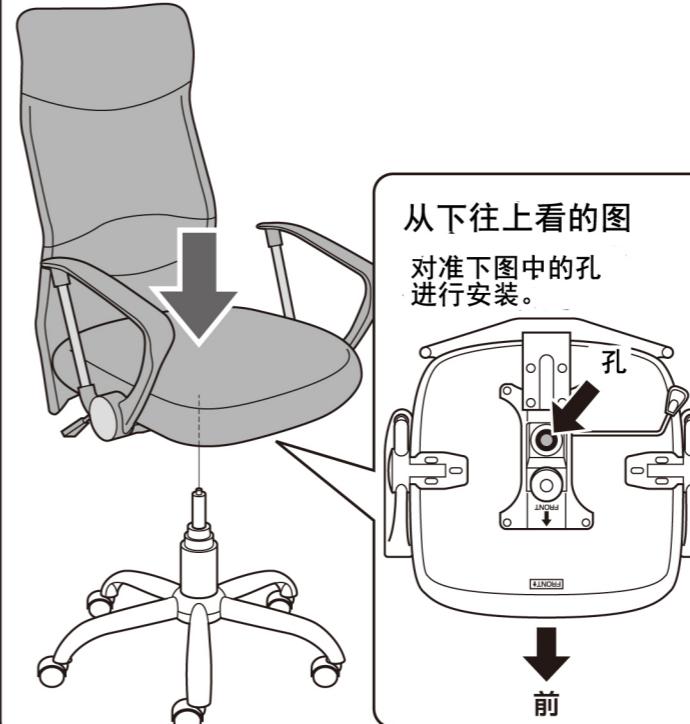

! 注意 !

请将底盘垂直插入坐垫背面的孔中。
如果斜着插进去，则不能到达最里边，
底座就可能无法正常转动。

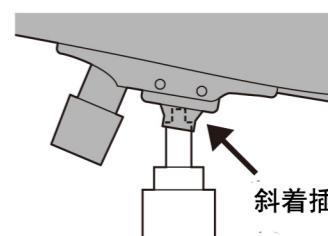


斜着插进去。



垂直插到里边。

各部分调节方法

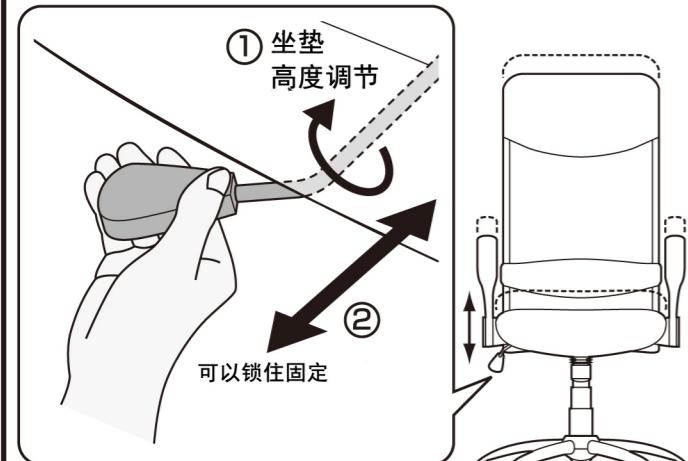

① 将杆按箭头方向旋转可以调节坐垫的高度。


② 将杆向外拉可以解锁，向里推则可以锁住固定。

! 注意 !

请将底座垂直插入坐垫背面的孔中。
如果倾斜着插进去，则不能到达最底部，
底座就可能无法正常工作。

从下往上看的图

从下往上看，提手顺时针转动，
靠背的调节会变紧；提手逆时针
转动，靠背的调节会偏松。

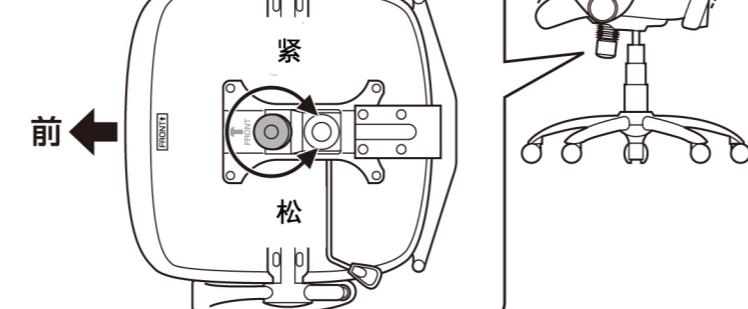

椅子质量参数

椅子规格：宽度660× 深度755× 高度1115~1215mm (底座高度470~570mm)

构造材料：底座/胶合板 高倍部分/ 钢材 脚轮/钢材 扶手/钢材、聚丙烯

脚轮/尼龙 表材：靠背/聚酯 坐垫/弹力布

缓冲层：聚氨酯泡沫

! 使用上的注意 !

- 避免在太阳直射、高温、过干燥或是潮湿的地方使用。
- 避免在太光滑的地面使用。
- 不要作为椅子以外的用途。
- 为了防止螺丝等松动的危险，尽量每2个月检查并旋紧螺丝和螺丝盖。
- 避免在螺丝松动的情况下使用本商品。
- 不要站在椅子上面，容易造成摔倒，请注意。
- 可调节的夹缝容易夹到手脚，请注意。
- 椅子脏的时候，可以用中性洗涤剂进行清洗。
- 不要让椅子太倾斜，过于倾斜会使椅子承受的重量增加3~4倍，可能会对椅子造成破坏。
- 不要同时坐两个人。
- 如果各部分的螺帽，螺钉等各种零部件中有1个出现丢失、损耗的情况下，请在使用正品部件维修前不要使用椅子。

* 使用时，请严格遵守以上的注意事项，避免发生危险。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8

TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>

产品咨询

本产品经过严格的质量把关，确保每个产品的质量。

关于产品部明白的地方，欢迎跟购买的供应商联系，

或者通过右边的联系方式进行咨询。

10/01/TTDac